STOREX

NETWORK MEDIA TANK BY STOREX

AivX-391NMT

storex.eu

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 5
UTILIZAÇÃO DO CARTUCHO 6
DETALHES DO PRODUTO 7
Painel frontal 7
Painel traseiro 7
Cartucho 7
DESCRIÇÃO E FUNCIONALIDADES DO CONTROLO REMOTO 8
LIGAÇÕES 13
ARRANQUE 14
PÁGINA INICIAL 15
Serviços de rede 16
Definições 18
DEFINIÇÕES 18
Bem-vindo 19
Preferências 19
Áudio / Video 19
Rede 21
Configuração de rede em detalhe – Com cabo 22
Configuração de rede em detalhe – Sem fios (Opção WiFi) 22
Partilha de rede 23
Aplicações NMT 25
Configuração detalhada – Servidor Samba 26
Configuração detalhada – Servidor FTP 27
Configuração detalhada – Servidor NFS 28
Configuração detalhada – Servidores e Cliente Multimédia 28
Torrent 30
Cliente Usenet 32
DVD / Áudio CD 32
Manutenção 33
LIGAÇÃO AO PC 35
Modo de cliente USB2 – EXT3 35
Modo de cliente USB2 – NTFS 36
Características detalhadas: 38
PÁGINA STOREX 39
APOIO 39
CONDIÇÕES DA GARANTIA 40
REGISTO DA GARANTIA 41
SEGURANÇA - AMBIENTE 41

INTRODUÇÃO

O Network Media Tank AivX-391NMT da STOREX permite-lhe ler qualquer tipo de ficheiro multimédia (vídeo, áudio, fotografias, etc.) na sua Televisão HD (ou SD) e é compatível com uma instalação de Home Cinema.

Pode **exibir ou ler todos os seus ficheiros multimédia** de diferentes fontes, como o PC, NAS, câmara digital, dispositivos USB de armazenamento de massa (Leitor Flash, disco rígido, leitor DVD), disco rígido interno, e mesmo directamente a partir da Internet através dos serviços Web / Internet como o **Portal de Serviço de Média**…

O **AviX-391NMT** é compatível com os mais recentes formatos de vídeo de difusão para exibição até 1080p em Alta Definição.

Também integra funcionalidades de **cliente BitTorrent** e **NAS** para carregamento directo e assim eliminar a necessidade de um PC (dedicado) ou qualquer outro dispositivo para este propósito.

O **AivX-391NMT** não pára por aqui. Pode ser ligado à internet através de uma porta **LAN** e pode aceder à **TV Internet "SayaTV"** através da tecnologia de feixe contínuo **(streaming),** assim como a popular difusão ponto a ponto de **internet de TV** como o YouTube, Google Video e Metacafe através do Portal de Serviço de Média.

Pode ser melhorado graças às actualizações de Firmware disponíveis directamente online ou a partir do endereço da STOREX (www.storex.eu) e será compatível com médias e recipientes futuros.

Conectividade

- A/V UPnP
- Servidor UPnP
- DLNA
- FTP
- NFS
- SMB (Servidor Samba)
- SMB (Cliente Samba)
- Ligação de Média Windows
- Windows Media Player NSS
- Servidores HTTP myiHome, WizD, Portal MSP
- BitTorrent P2P
- Bonjour!

Serviços Internet

- Video: YouTube, Google Video, MetaCafe, VideoCast, DL.TV, Cranky Geeks
- Áudio: iPodcast, Radiobox, ABC News, Jamendo
- Imagem: Flickr, Picasa
- RSS feed: Yahoo! Weather, Yahoo! Traffic alerts, Yahoo! Stock, Cinecast, Condições do Tráfico.
- TV Peer-to-peer: SayaTV
- Rádio Internet: Shoutcast

UTILIZAÇÃO DO CARTUCHO

Se tiver um “cartucho multimédia HMS” com o seu AivX-391NMT, insira-o no dispositivo **antes de ligar** o seu reprodutor, seguindo as instruções abaixo:

1. Volte o AivX-391NMT ao contrário e retire a parte de trás pressionando a patilha (1)

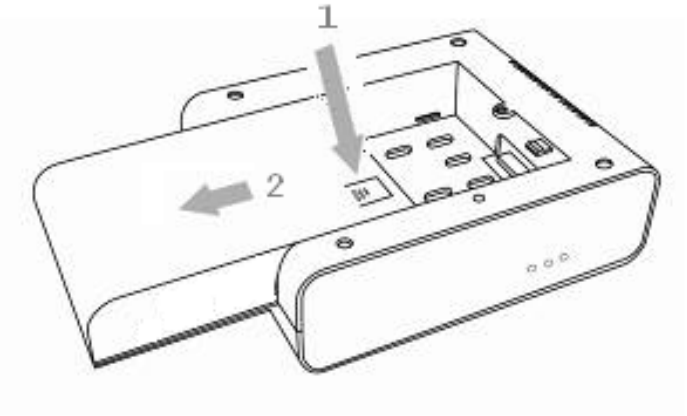

2. Deslize a parte de trás na direcção (2) e retire-a levantando-a para a frente uma vez que já não esteja em contacto com as calhas.
3. Posicione o cartucho HMS por cima do dispositivo, coloque-o na cavidade (3) e ajuste-o na direcção (4) ou (5) até que o cartucho se encaixe no carril do dispositivo.

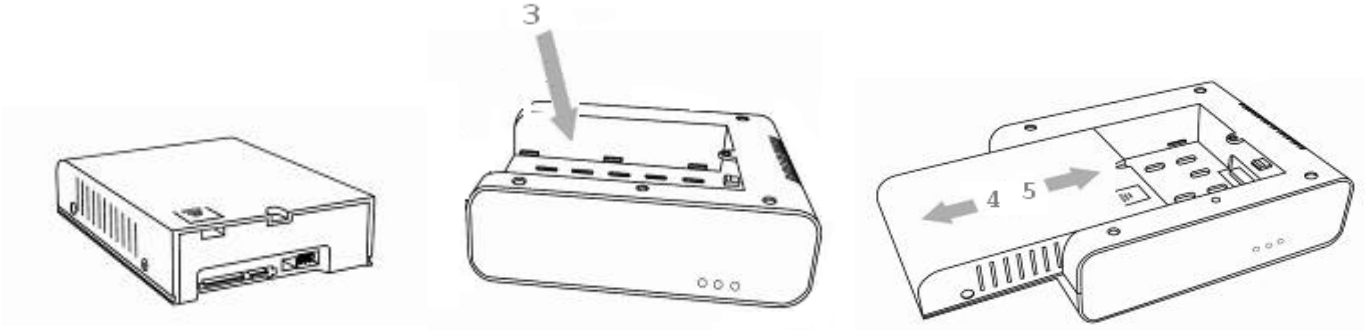

4. Empurre o cartucho na direcção (5) sem o forçar até que se ouça um “clique”.
5. Para remover o cartucho antes de o substituir por outro, primeiro assegure-se de que o dispositivo está desligado e de seguida remova o cartucho pressionando a patilha (6).

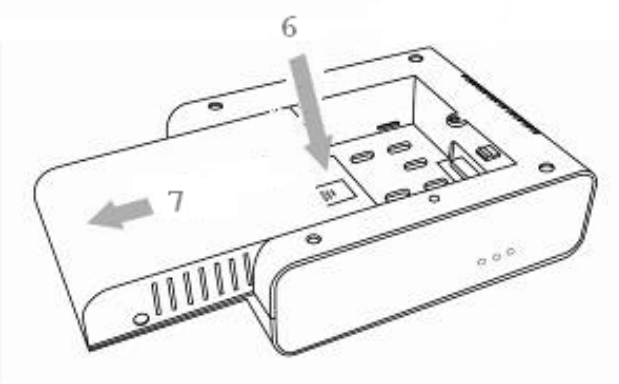

6. Deslize a parte de trás na direcção (7) e retire-a levantando-a para a frente uma vez que já não esteja em contacto com as calhas.

DETALHES DO PRODUTO

Painel frontal

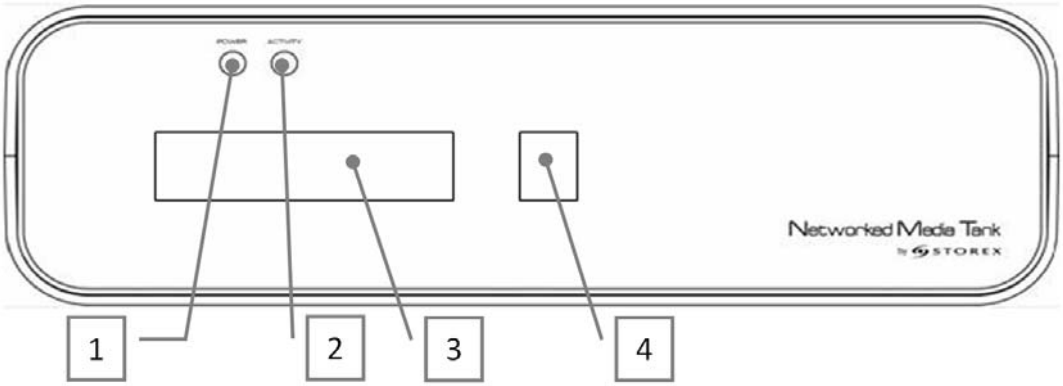

1 – Luz de energia

2 – Luz de actividade do disco

3 – Mostrador, 1 linha (VDF) MMC

4 – Receptor de infravermelhos do controlo remoto

Painel lateral – Leitor de cartões SD, SDHC e

Painel traseiro

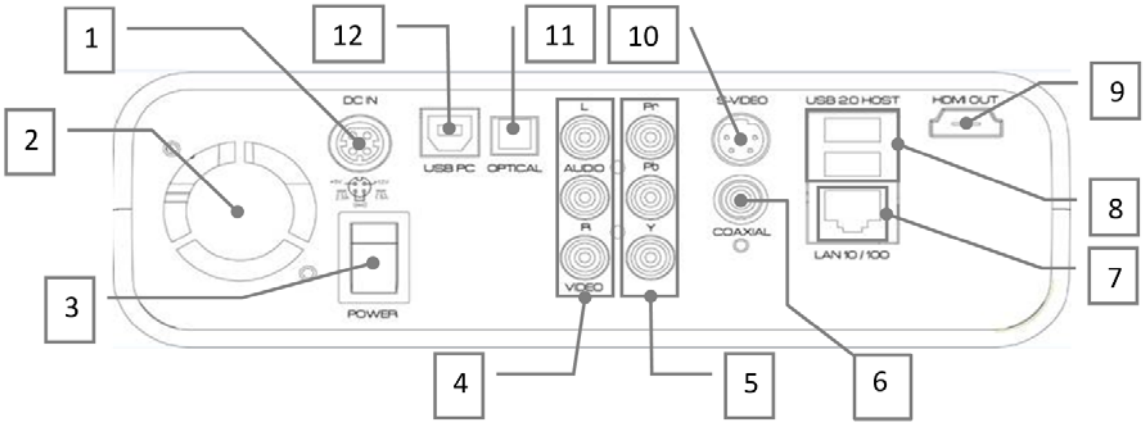

1 Entrada de 12V

2 Ventoinha

3 Interruptor de potência

4 Saída de vídeo RCA

5 Saída de vídeo YUV

6 Saída de áudio coaxial

7 Entrada de rede (RJ45)

8 Portas USB 2.0 do anfitrião (x2)

9 Saída de vídeo HDMI

10 Saída de S-video

11 Saída de áudio óptica

12 – Porta USB 2.0 de dispositivos (PC)

Cartucho

DESCRIÇÃO E FUNCIONALIDADES DO CONTROLO REMOTO

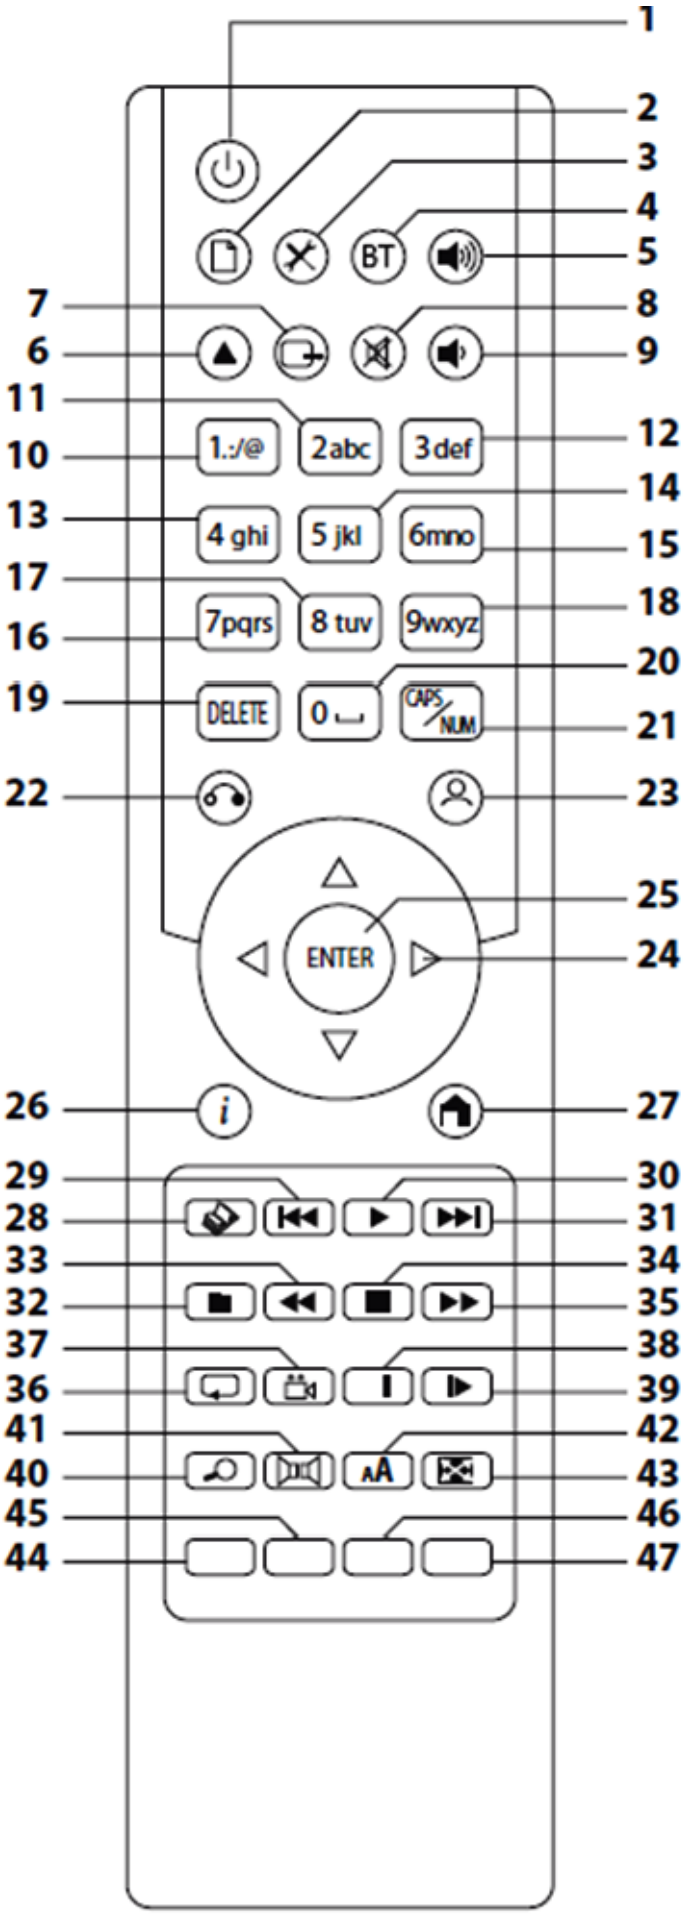

1) POTÊNCIA

Liga e desliga o seu reprodutor (Para a ventoinha, disco rígido e mostrador)

Para desligar completamente o seu reprodutor , utilize por favor o interruptor geral na parte de trás da caixa, ou se existir um problema, desligue e volte a ligar (reinicie).

2) MODO DE FICHEIRO

Ao pressionar este botão, activa a função “Editar" , que lhe permite :

- Adicionar um ficheiro à lista
- Criar um directório
- Alterar o nome de um ficheiro / directório
- Copiar os elementos seleccionados
- Mover os elementos seleccionados
- Apagar todos os elementos seleccionados
- Apagar a lista

Nota, algumas destas funções apenas trabalham com um disco formatado em Ext3 (Linux)

3) CONFIGURAÇÃO

Permite o acesso ao menu de configuração do reprodutor.

No modo de leitura de vídeo, permite o acesso aos menus de configuração seguintes:

- light (luz)
- contrast (contraste)
- colour (cor)
- brightness (brilho)

O valor por defeito para estas 4 configurações está definido para 50.

4) SUSPENSÃO (BT)

Liga e desliga a luz do mostrador do reprodutor (VDF).

5) PÁGINA SEGUINTE (Vol+)

No modo de navegação, exibe a página seguinte.

No modo de áudio e vídeo, aumenta o volume de som.

6) EJECÇÃO DE DVDROM USB

Se estiver ligado um leitor DVD através de USB 2.0 ao reprodutor, ao pressionar este botão abre e fecha a gaveta.

7) MODO TV

Muda o modo de vídeo. Para o utilizar, proceda do modo seguinte:

1. Pressione o botão de MODO TV
2. Após largar o botão MODO TV, pressione qualquer botão entre 0 e 9.

- MODO TV + 1 = modo de vídeo NTSC
- MODO TV + 2 = modo de vídeo PAL

…

- MODO DE TV + 7 = Modo de 720p 60 Hz
- MODO DE TV + 8 = Modo de 1080i 60 Hz
- MODO DE TV + 9 = Modo de 1080p 60 Hz

Se a imagem não for exibida no arranque, é possível que a configuração actual de vídeo não seja suportada pela sua TV. Esta função permite-lhe modificar temporariamente a sua resolução de vídeo.

Observe que quando o modo de TV é activado pela pressão do botão de MODO TV, não é gravado e não será recuperado na próxima vez que o reprodutor arrancar. Para o efectuar, uma vez que a imagem apareça na sua TV, é recomendado que guarde as suas definições através do menu de configuração de vídeo.

8) MUTE (SILÊNCIO)
Activa e desactiva o som (Silêncio).

9) PÁGINA ANTERIOR (Vol-)
No modo de navegação, exibe a página anterior.
No modo de áudio e vídeo, diminui o volume de som.

10) 1.:/@
No modo de edição, permite-lhe introduzir os caracteres seguintes (estilo SMS): "1.:/@".
No modo de leitura, acede a 10% da duração total do ficheiro multimédia.

11) 2abc
No modo de edição, permite-lhe introduzir os caracteres seguintes (estilo SMS): "2abc".
No modo de leitura, acede a 20% da duração total do ficheiro multimédia.

12) 3def
No modo de edição, permite-lhe introduzir os caracteres seguintes (estilo SMS): "3def".
No modo de leitura, acede a 30% da duração total do ficheiro multimédia.

13) 4ghi
No modo de edição, permite-lhe introduzir os caracteres seguintes (estilo SMS): "4ghi".
No modo de leitura, acede a 40% da duração total do ficheiro multimédia.

14) 5jkl
No modo de edição, permite-lhe introduzir os caracteres seguintes (estilo SMS): "5jkl".
No modo de leitura, acede a 50% da duração total do ficheiro multimédia.

15) 6mno
No modo de edição, permite-lhe introduzir os caracteres seguintes (estilo SMS): "6mno".
No modo de leitura, acede a 60% da duração total do ficheiro multimédia.

16) 7pqrs
No modo de edição, permite-lhe introduzir os caracteres seguintes (estilo SMS): "7pqrs".
No modo de leitura, acede a 70% da duração total do ficheiro multimédia.

17) 8tuv
No modo de edição, permite-lhe introduzir os caracteres seguintes (estilo SMS): "8tuv".
No modo de leitura, acede a 80% da duração total do ficheiro multimédia.

18) 9wxyz
No modo de edição, permite-lhe introduzir os caracteres seguintes (estilo SMS): "9wxyz".
No modo de leitura, acede a 90% da duração total do ficheiro multimédia.

19) APAGAR
No modo de edição, permite-lhe apagar o último carácter introduzido.
No modo de ficheiro, permite apagar o ficheiro seleccionado.

20) 0_
No modo de edição, permite-lhe introduzir os caracteres “0” e “espaço” (estilo SMS):

21) CAPS/NUM
No modo de edição, permite ao utilizador alternar entre maiúsculas → números → minúsculas.

22) REGRESSAR
Permite ao utilizador regressar à página anterior (Também no modo HTML).

23) FONTE
Permite ao utilizador regressar à página inicial de ‘Media Fonte’.

24) BOTÕES DE SETA
Permite ao utilizador navegar entre ficheiros / pastas.
No modo de leitura, os botões de esquerda e direita permitem ao utilizador mover para trás e para a frente através de 1% da duração total do ficheiro multimédia.

25) ENTER

Permite ao utilizador confirmar a sua selecção (Ficheiro / Pasta / Configuração).

26) INFO

No modo de ficheiro, permite ao utilizador exibir a informação para o ficheiro seleccionado (Tipo / Codec / Tamanho de média).

No modo de leitura, permite ao utilizador exibir uma certa quantidade de informação relativa ao tipo de ficheiro a ser visualizado.

1) Pressione o botão para exibir a informação seguinte:
   - Escala temporal, incluindo a duração total do filme e a posição actual.
   - Modo de repetição

2) Pressione o botão uma segunda vez para exibir a informação seguinte:

   - O título
   - O recipiente do vídeo
   - O codec de vídeo (frequência de amostragem, Sistema TV)
   - O codec áudio (Frequência de áudio)
   - O rácio de exibição de Video e Áudio
   - A resolução do ficheiro e o seu rácio médio
   - A resolução e frequência de exibição
   - O zoom do vídeo

27) INICIO

No modo DVD, permite o acesso ao menu de raiz.

O modo de menu, permite ao utilizador regressar à página inicial (Selecção multimédia).

28) MENU

No modo de ficheiro, permite ao utilizador regressar ao menu de selecção de multimédia.

29) ANTERIOR

No modo DVD, leva-o ao capítulo anterior.

No modo de leitura, permite ao utilizador mover para o ficheiro anterior.

30) REPRODUZIR

No modo de ficheiro, permite ao utilizador ler o ficheiro seleccionado.

No modo de leitura, permite ao utilizador voltar à velocidade normal se tiverem sido seleccionados modos de pausa, mais devagar ou mais depressa.

31) PRÓXIMO

No modo DVD, permite o acesso directamente ao capítulo seguinte.

No modo de leitura, permite ao utilizador mover para o próximo ficheiro.

32) TÍTULO/URL

No modo de leitura do DVD, permite ao utilizador aceder ao menu “Title (título)”.

No modo HTML ou ficheiro, permite ao utilizador colocar o cursor na barra de ligação.

33) REV

No modo de leitura, permite ao utilizador activar o recuo rápido.

Ao pressionar o botão várias vezes, as velocidades aceleradas são: 2X 4X ou 8X.

Para desactivar o recuo rápido, pressione o botão “PLAY (reproduzir)”.

Nota: recuo rápido não é possível em M2TS e noutros certos tipos de ficheiros.

34) PARAR

No modo de leitura, permite ao utilizador parar o reprodutor e regressar ao modo de ficheiro.

35) FWD

No modo de leitura, permite ao utilizador activar o avanço rápido.

Ao pressionar o botão várias vezes, as velocidades aceleradas são: 2X 4X ou 8X.

Para desactivar o avanço rápido, pressione o botão “PLAY (reproduzir)”.

36) REPETIR/ACTUALIZAR

No modo de leitura, permite ao utilizador activar/desactivar a função “Repeat (Repetir)” (Repetir 1 / Todos ou lista actual / Desligado)

No modo de ficheiro ou HTML, permite ao utilizador actualizar a página.

37) ÂNGULO

No modo de leitura DVD, permite ao utilizador modificar o ângulo, caso o DVD tenha a função de multi-ângulo.

38) PAUSA

No modo de leitura, permite ao utilizador pausar o ficheiro.

Para iniciar de novo o ficheiro, pressione o botão “PLAY (reproduzir)”.

39) LENTO

No modo de leitura, permite ao utilizador reduzir a velocidade de leitura do ficheiro.

Ao pressionar o botão várias vezes, as velocidades reduzidas são: 1/2, 1/4 e 1/8.

Para iniciar de novo o ficheiro, pressione o botão “PLAY (reproduzir)”.

40) PESQUISA DE TEMPO

No modo de leitura, esta função permite-lhe aceder ao tempo exacto que escolher.

O campo de selecção é apresentado da forma seguinte: "--:--:--", a ser introduzido com as teclas numéricas.

Os primeiros dois elementos são a hora, os próximos 2 são os minutos, e os últimos dois são os segundos.

Exemplo: Para 1hora, 48min e 5 seg, introduza os elementos seguintes: "01:48:05".

41) ÁUDIO

No modo de leitura, permite ao utilizador modificar a faixa de áudio caso o vídeo possua várias. Pressione o botão sucessivamente para mudar de uma faixa de som até à próxima.

42) LEGENDAS

No modo de vídeo, pode trocar as legendas.

Ao pressionar este botão uma vez, e de seguida as setas, é possível trocar as definições seguintes:

- Activar
- Troca de tempo
- Cor,
- Tamanho,
- Posição.

Importante : Poderá ser necessário um ficheiro de “legendas” na mesma directoria do vídeo.

43) ZOOM

Permite ao utilizador ajustar o rácio de imagem do vídeo actualmente em reprodução.

Ao pressionar este botão uma vez, e de seguida as setas, é possível trocar os parâmetros seguintes:

- Tamanho real / dimensionar ao ecrã / cortar / Ecrã completo.
- Tamanho,
- Posição.

44) VÍDEO (Vermelho)

No modo de ficheiro, permite ao utilizador aceder ao modo de Vídeo onde apenas são exibidos ficheiros de vídeo.

45) MUSICA (Verde)

No modo de ficheiro, permite ao utilizador aceder ao modo de Áudio onde apenas são exibidos ficheiros de áudio.

46) IMAGEM (Amarelo)

No modo de ficheiro, permite ao utilizador aceder ao modo de Imagem onde apenas são exibidos ficheiros de imagem.

47) FICHEIROS (Azul)

No modo ficheiro, permite que este modo seja acedido onde apenas esteja exibido texto ou ficheiros HTML.

LIGAÇÕES

Antes de ligar o seu reprodutor, ligue por favor o AivX-319NMT, dependendo da sua situação, ao seu televisor, amplificador e rede local usando os diferentes cabos e saídas adequadas:

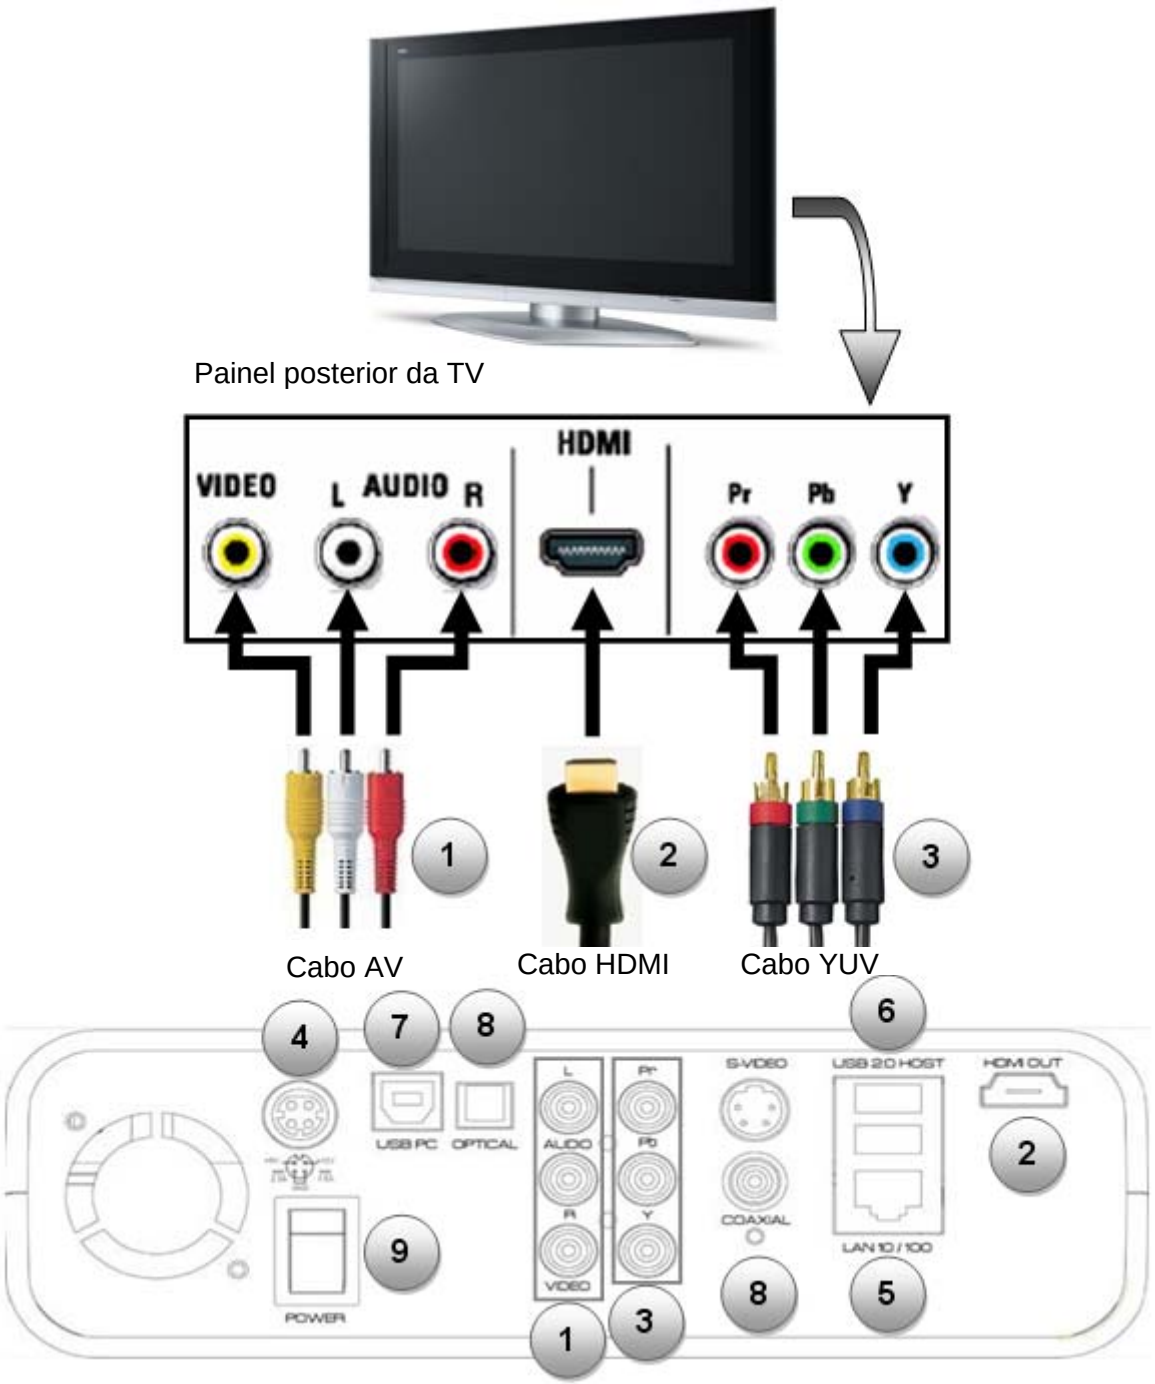

1. **VÍDEO** RCA Composto, cabo AV fornecido
2. Cabo **HDMI** 1.3, fornecido
3. **YPbPr** RCA, cabo YUV
4. **Entrada CC,** adaptador de corrente fornecido
5. Porta Ethernet **LAN 10/100**, cabo RJ45 fornecido, ligado a um Router (xxBox), para utilização do PC/NAS
6. **HOST USB 2.0** x 2 portas, para utilização de um dispositivo USB (pen USB, disco rígido externo, etc.)
7. **USB 2.0 PC,** cabo fornecido
8. **COAXIAL** e **ÓPTICO**, Saídas de áudio para ligação ao Amplificador
9. Adaptador geral de **POTÊNCIA**, para desligar completamente o reprodutor Ligado/Desligado.

ARRANQUE

Para ligar e arrancar o seu AivX-391NMT, assim como para o parar ou colocá-lo em standby (suspensão), siga por favor os procedimentos seguintes:

1) Interruptor geral

Está localizado na parte de trás da caixa e permite-lhe :

- Ligar, na posição '**I**'. Acende-se um LED azul à frente
- Desligado, na posição '**0**'. O abastecimento de potência é completamente desligado do reprodutor.

2) Controlo remoto

Mantenha, por favor, o botão 'Power' (potência) pressionado no seu controlo remoto, que lhe permite:

- Arrancar com o sistema NMT
- Colocar o seu reprodutor em suspensão (standby) (Para a ventoinha, o disco rígido e o mostrador).

3) Arrancar com o sistema NMT

O sistema NMT arranca e o mostrador exibe:

- 'BOOTING'
- 'LOADING'
- O logótipo de arranque aparece no ecrã durante o seu carregamento.

4) Sistema NMT (Network Media Tank)

- o AivX-391NMT demora cerca de 50 segundos a arrancar
- Assim que o reprodutor carregar, aparece no ecrã o menu de selecção de média

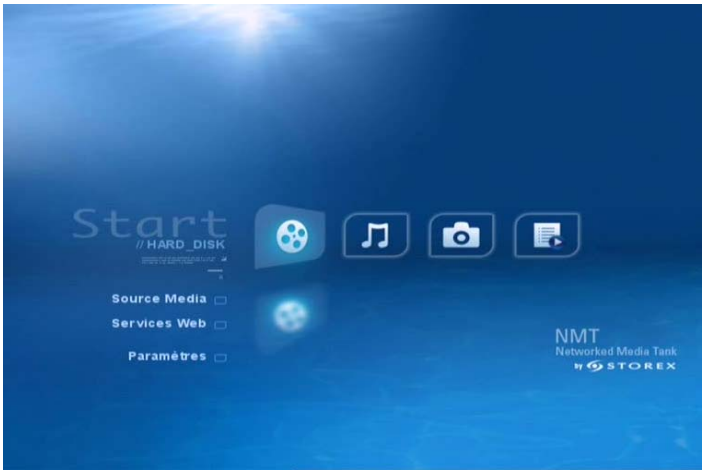

5) Importante :

Deverá ter primeiro :

- Instalado o cartucho HMS (Disco rígido interno)
- Ligado um dispositivo USB externo
- Efectuado a ligação à rede local

Caso isto não tenha sido efectuado, apenas aparecerá o seguinte:

a) O menu lateral

- Fonte de média
- Serviços de rede
- Definições

b) Selecção de média

- 01 Navegador de rede (apenas)

PÁGINA INICIAL

Quando arrancar o sistema NMT, é enviado directamente para esta página de navegação com opções diferentes:

Fonte de média

1) Este menu permite-lhe escolher as fontes e os seus conteúdos que deseja reproduzir:

- Unidade de disco interno local (Cartucho HMS),
  Se presente, aparece sempre no topo da lista.
- Dispositivos USB,
- Leitores de cartão (SD, SDHC, MMC),
- Volume de rede (Servidores UPnP, Windows cliente, NFS etc.)

2) Após ter seleccionado a fonte e o tipo de conteúdo, acede ao menu seguinte:

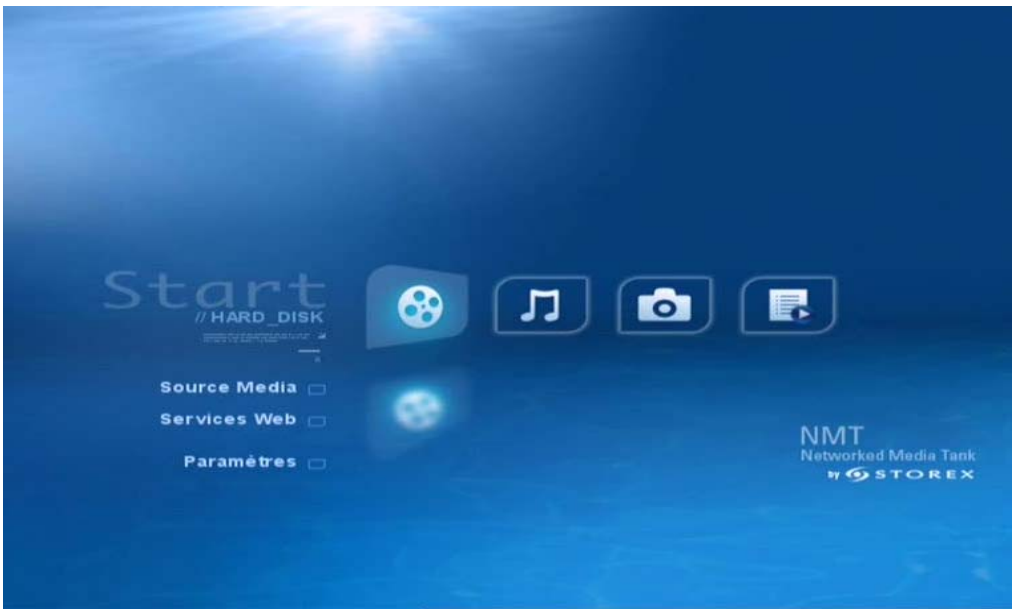

Tem agora a opção dos diferentes tipos seguintes de funções Multimédia:

- Video
- Imagem
- Música
- Ficheiros (para visualização de texto (.txt), ficheiros HTML, adicionar downloads Torrent assim como efectuar actualizações de Firmware)

Serviços de rede

Este menu permite que aceda a muitos serviços online disponíveis através da internet como:

- Rádio Internet

- MSP Portal de serviços média

- Comunidade MSP

- Torrent

- …

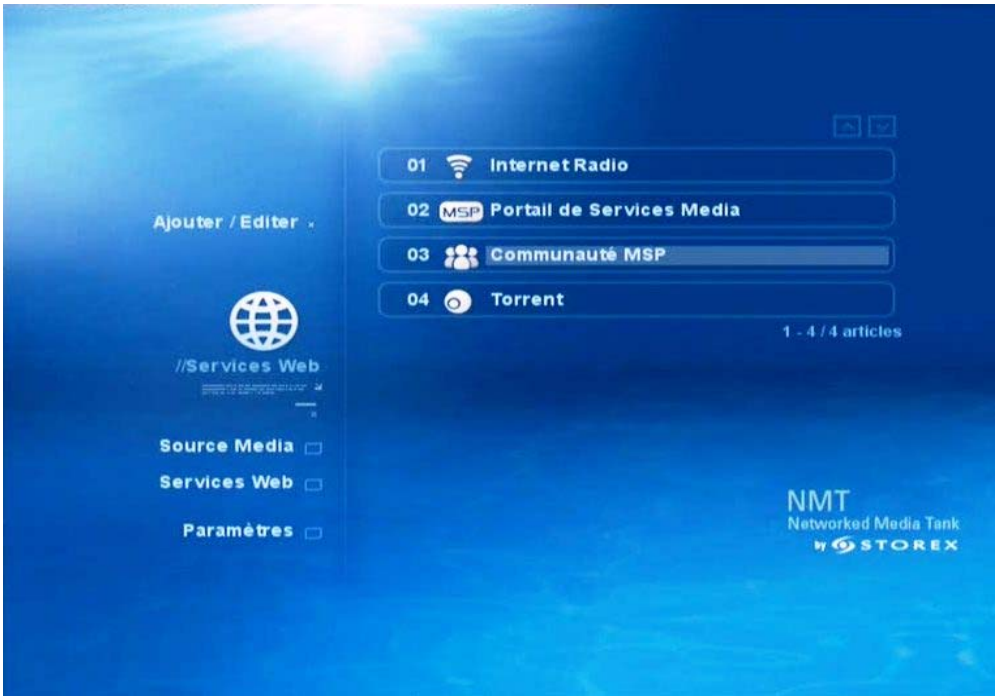

- <u>Serviços de rede 2.0</u>

Ao reconhecer os níveis diferentes de progresso da TV na internet, o AivX-391NMT é compatível com os Serviços de Rede seguintes : Podcasts de Rádio e Video, Rádio e TV Web, Partilha de imagem, Fluxo de informação Rss…

Podem ser usados no modo HTML através do NMT/Portal de serviço média (MSP) da Syabas. A maior parte do conteúdo é originário dos EUA, e já foram lançados outros Serviços Europeus ou em processo de lançamento.

- **Video:** Tecnologia de feixe contínuo de TV Internet P2P a partir da SayaTV. TV internet ponto a ponto, como YouTube, Google Video, Metacafe, VideoCast, DL.TV, Cranky Geeks, Cnet …
- **Imagem:** Flickr, Picasa… Uma boa forma de partilha das suas imagens com os seus familiares e amigos.
- **RSS feed:** Weather, Yahoo! Traffic alerts, Yahoo! Stock, Cinecast, Condições do Tráfico.
- **Áudio:** Shoutcast de Rádios Web, iPodcast, Radiobox, ABC News, Jamendo…
- **Novidades:** Notícias

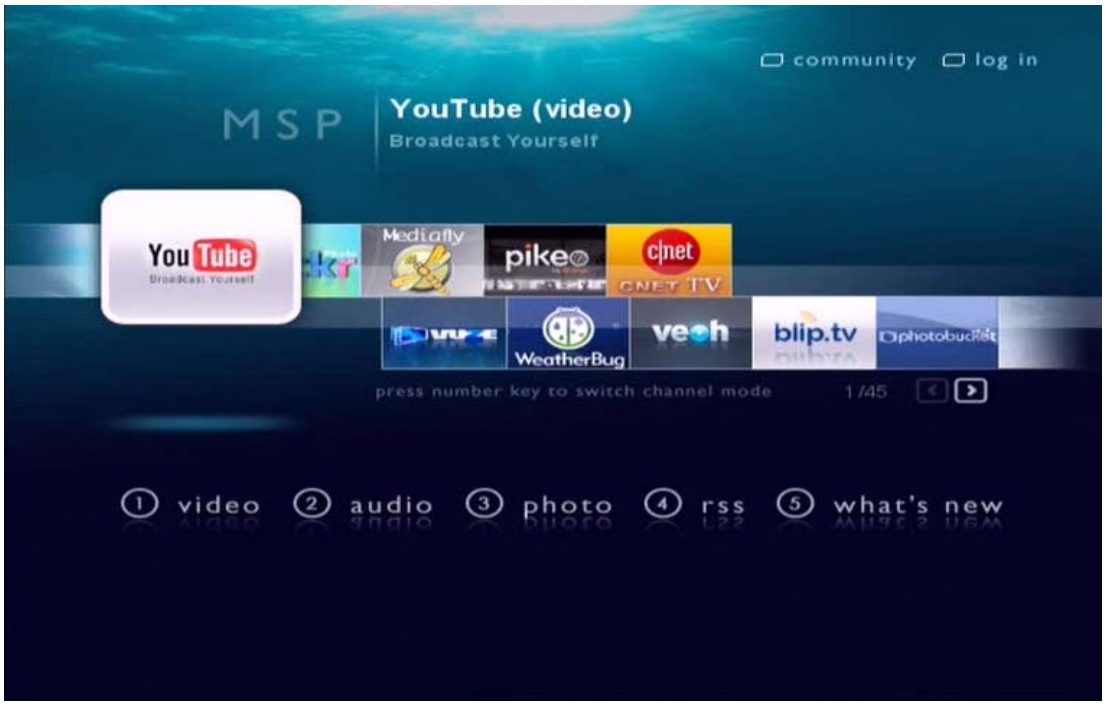

- <u>Comunidade MSP</u>

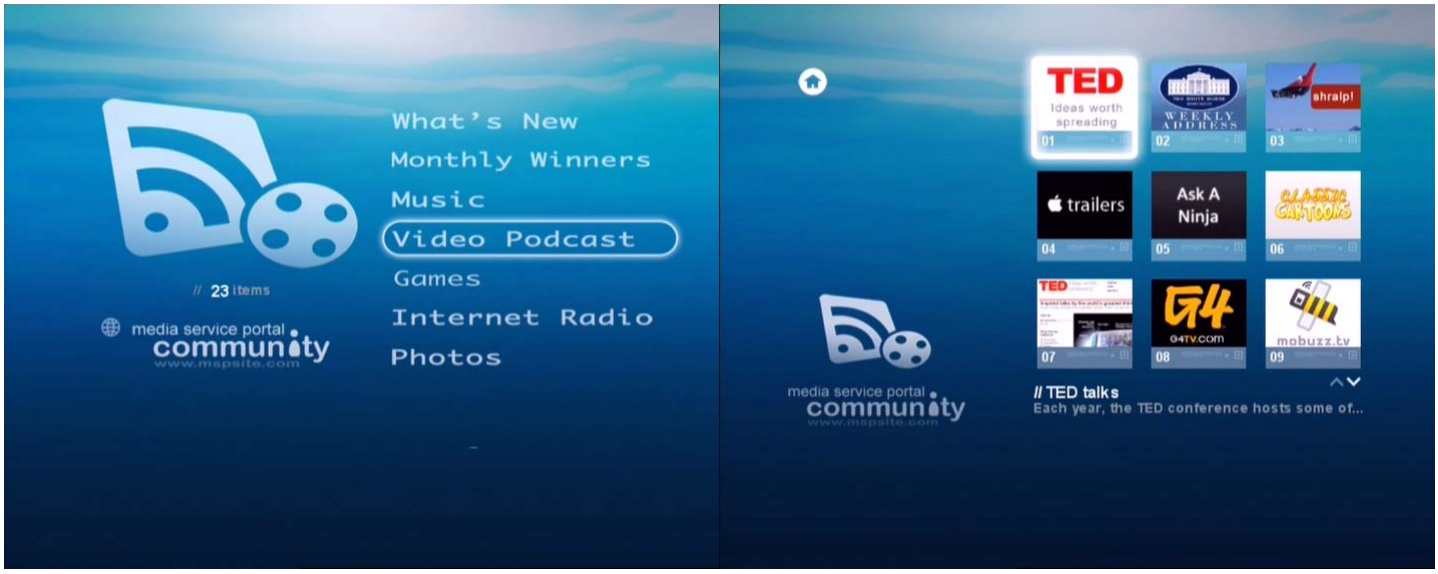

Gestão de serviços de rede :

- Adicionar/Editar :
  Permite a adição, modificação ou eliminação de um serviço de rede e o seu ícone.

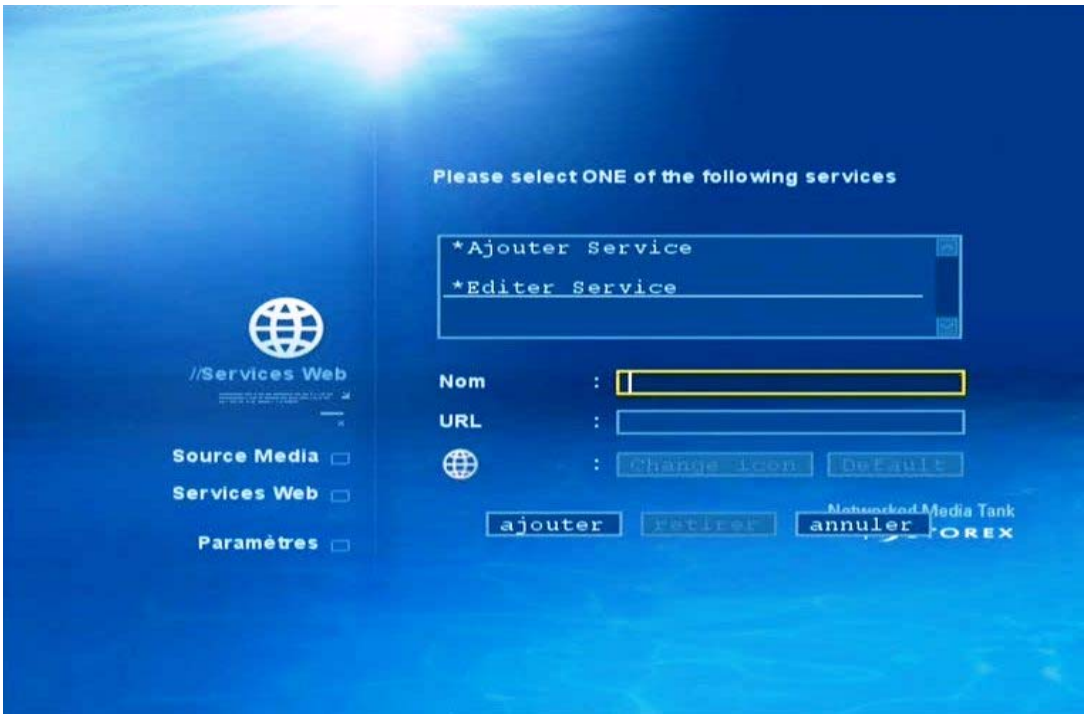

1. Seleccione “**Add Service**” ou “**Edit Service** (**Adicionar Serviço** ou **Editar Serviço**)”.
2. Introduza o Nome do serviço
3. Introduza o endereço do serviço
4. Aceite ou troque o ícone padrão.
5. Adicione ou remova o serviço.

Definições

Consulte em detalhe todas as definições em “Set up Menu (configuração do menu)” no capítulo seguinte

DEFINIÇÕES

Permite-lhe configurar o seu AivX-319NMT através dos submenus seguintes:

a – Bem-vindo

b - Preferências

c – Áudio/Video

d - Rede

e – Rede partilhada

f – Aplicações NMT

g - DVD / Áudio CD

h - Manutenção

Bem-vindo

Permite-lhe regressar ao menu principal (Selecção de média) ou ao último servidor ao qual estava ligado.

Preferências

Este menu permite-lhe definir as seguintes opções:

- Idioma :
Escolha o idioma dos menus (Francês, Inglês, Espanhol)

- Idioma da legenda:
Permite-lhe definir o idioma padrão para as legendas.

- Modo do leitor:
Permite a definição do modo de playback

- Transição de imagem :
Permite-lhe seleccionar o modo de transição entre imagens:

- Intervalos entre Imagens :
Permite a definição do tempo de espera entre cada slide de uma disposição

- Protecção de ecrã :
Permite definir o tempo de espera até o arranque da protecção de ecrã

- Display VDF :
Permite ajustar a intensidade do display VDF.

- Repetição de botão de controlo remoto :
No modo de menu, permite a repetição automática de um botão sem o largar.

Áudio / Video

Este menu permite-lhe definir as seguintes opções:

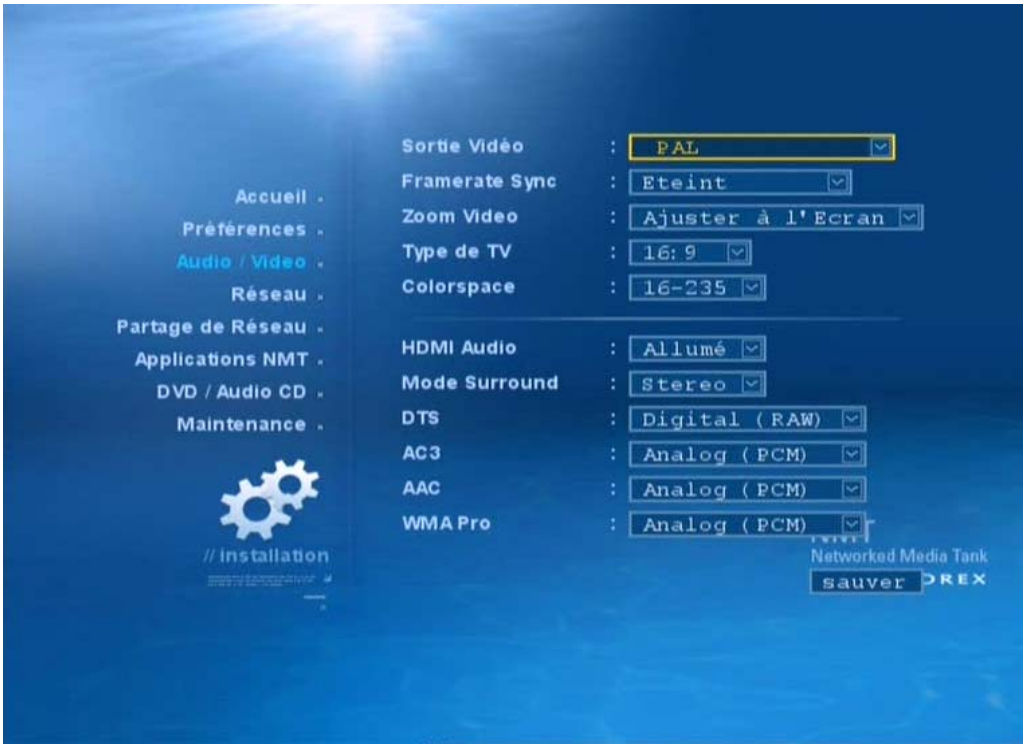

- Saída de vídeo
Permite definir a frequência de amostragem de vídeo e a resolução de uma selecção ampla. As resoluções são ordenadas por tipo de ligação (Composto / Componentes / HDMI) de forma a facilitar a pesquisa:

1) Composto

- NTSC
- PAL

2) Componentes

….

3) Dados de componentes HDMI

- NTSC - 720p 50 Hz - 1280x768 60 Hz
- PAL - 720p 60 Hz - 1366x768 60 Hz
- 480p 60 Hz - 1080i 60 Hz - 1440x900 60 Hz
- 576p 50 Hz - 1080i 50 Hz - 1680x1050 60 Hz
- 720p 50 Hz - 1080p 60 Hz - 1920x1200 60 Hz
- 720p 60 Hz - 1080p 50 Hz
- 1080i 60 Hz - 1080p 23,976 Hz (frequência usada no modo 24p)
- 1080i 50 Hz - 1080p 24 Hz (frequência usada para WMV-HD)
- 1080p 60 Hz - 1080p 25 Hz
- 1080p 50 Hz - 1080p 30 Hz
- 1080p 29,97 Hz
- 1080p 59,94 Hz

- Sinc da taxa de frame

Permite o ajuste automático da frequência de amostragem para a do ficheiro de Video e evita ter de trocar as Frequências (Saída de Vídeo) através do Menu de Configuração para cada vídeo.

http://www.networkedmediatank.com/wiki/index.php/Auto_frame_rate_synchronization

- Zoom de Video

Permite ao utilizador redimensionar a exibição do vídeo no ecrã.

- Tipo de TV

Permite ao utilizador o ajuste do rácio de imagem.

- Cor do espaço

Permite ao utilizador seleccionar a cor de fundo HDMI.

- Áudio HDMI

Liga7Desliga o som pela saída HDMI.

- Modo Surround

Permite ao utilizador seleccionar o tipo de reprodução de som (Stereo ou 5.1).

- DTS

Permite ao utilizador seleccionar o tipo de saída áudio digital

Digital (Raw)

Modo de passagem

O sinal permanece no formato raw e não descodificado e é transmitido tal e qual está para as saídas de Áudio.

Neste caso, a descodificação DTS apenas é possível com um amplificador Home Cinema compatível e através das ligações seguintes:

- Óptica
- Coaxial
- HDMI para DTS True-HD

Nota: Modo 'DownMix' não suportado para DTS.

- AC3 / AAC / WMA Pro

Permite ao utilizador definir a saída de áudio digital para cada um destes formatos.

1) Digital (Raw)

Modo de passagem

O sinal permanece no formato raw e não descodificado e é transmitido tal e qual está para as saídas de Áudio.

Neste caso, a descodificação do(s) codec(s) apenas é possível com um amplificador Home Cinema compatível e através das ligações seguintes:

- Óptica
- Coaxial
- HDMI

2) Analógico (Pcm) :

Modo 'DownMix'

A descodificação de codec(s) é directamente controlada internamente pelo AivX-391NMT, ligado à TV ou a um amplificador por:

- Óptico
- Coaxial
- HDMI

Rede

O menu de exibição da configuração IP actual permite ao utilizador definir outras opções de rede, como por exemplo:

- Modo
Permite ao utilizador seleccionar o tipo de IP a ser usado de IP Automático ou Manual no modo com ou sem fio…

- Fuso horário
Permite ao utilizador seleccionar um fuso horário GMT.

- Servidor NTP
Permite ao utilizador definir o endereço internet para o servidor de sincronização temporal.

- Hora de verão
Permite ao utilizador activar e guardar o "Fuso Horário" depois do arranque.

- Endereço MAC
Esta informação pode ser especialmente útil para si para configurar o seu ambiente de rede para certas configurações (Guardar endereço IP…)

- Endereço IP
Mostra-lhe o endereço IP actual que está a usar na sua rede local.

Informação:
O AivX-391NMT reconhece automaticamente estes servidores de rede diferentes:
Myihome, Wizd, Bonjour!, SMB. Recomendamos que os utilizadores configurem o NFS manualmente.

Configuração de rede em detalhe – Com cabo

1) Configuração IP (Com cabo) **Automática**, seleccionada por defeito :
O AivX-391NMT está apto a detectar automaticamente a rede 'DHCP'. Deverá possuir um router (xxBox) para o poder utilizar.

1. Seleccione "IP automático (com cabo)"
2. Clique no botão "Configurar"
3. A opção 'Configuração de endereço DNS' é configurada 'Automaticamente' por defeito
   Se o desejar alterar, carregue nesta caixa uma vez para seleccionar o Modo 'Manual' e introduzir a informação DNS relativa :
   - DNS Primário (Apenas pode ser usado para a Internet)
   - DNS Secundário (Apenas pode ser usado para a Internet)
4. Guarde a sua configuração e ficará ligado por cabo à sua rede local.

2) Configuração IP Manual (Com cabo):

1. Seleccione "Manual IP (Wired) (IP manual (com cabo))"
2. Clique no botão "Configure (configurar)"
3. Introduza a informação relevante para a sua configuração de rede local:
   - Endereço IP
   - Sub máscara de rede
   - Gateway (Frequentemente o IP do router/xxBox)
   - DNS Primário (Apenas pode ser usado para a Internet)
   - DNS Secundário (Apenas pode ser usado para a Internet)
4. Guarde a sua configuração e ficará ligado por cabo à sua rede local.

Configuração de rede em detalhe – Sem fios (Opção WiFi)

O AivX-391NMT é compatível com redes sem fios usando um dispositivo WiFi N USB2 (Banda larga 300Mbps) vendido em separado como um opcional.

1) Adaptador USB WiFi N
Ligue o adaptador a uma das duas portas anfitriãs USB2 e aparecerão as opções 'Sem fios Auto e Manual' no menu 'Modo'.

2) Configuração automática de IP WiFi (Sem fios) :
Exactamente o mesmo que a configuração 'Com cabo', deve ter um router compatível WiFi N (xxBox) para poder usar isto.

3) Configuração manual de IP WiFi (Sem fios) :
Exactamente o mesmo que a configuração 'Com cabo', deve ter um router compatível WiFi N (xxBox) para poder usar isto.

4) Configuração SSID

1. Depois de ter configurado o 'Modo IP', clique no botão 'Guardar' para continuar a sua configuração.

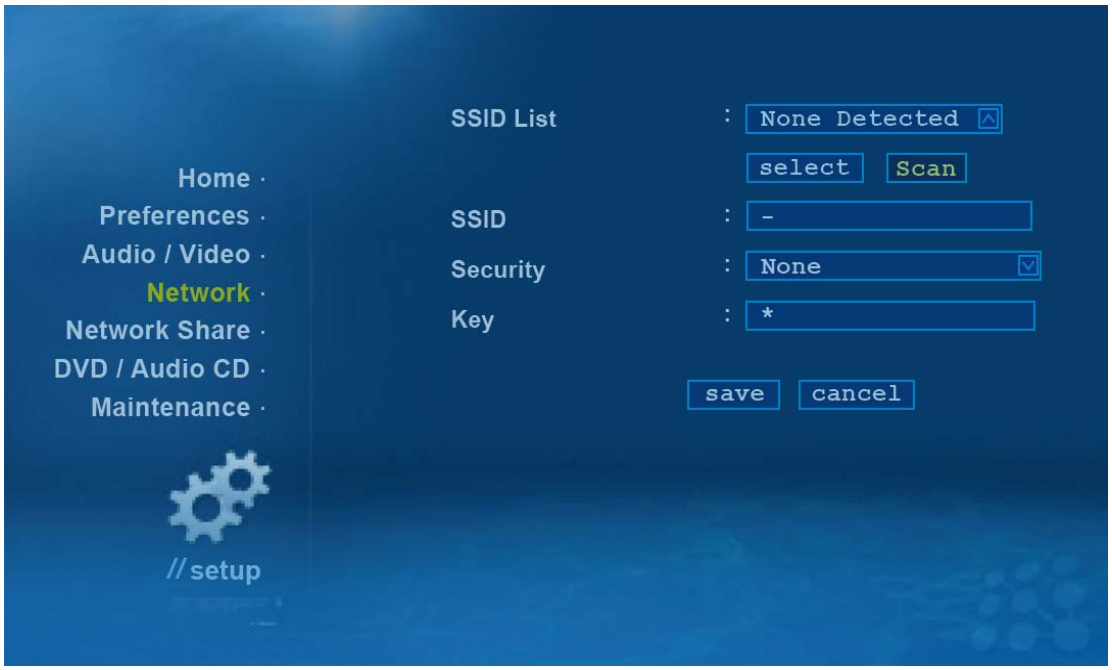

2. Irá aparecer o menu ‘SSID’ e poderá escolher de entre :
   - Efectuar uma pesquisa para encontrar redes sem fios existentes.
   - Selecção de uma rede sem fios na lista SSID
   - Introdução manual do nome SSID da rede sem fios escolhida
3. Seleccione o tipo de segurança que deseja para a sua ligação WiFi N:
   - Sem segurança
   - WEP 64 ou WEP 128 Bit – ASCII ou HEX
   - WPA ou WPA2 TKIP ou AES
4. Introduza a Palavra-chave correspondente à sua ligação WiFi N
5. Guarde a sua configuração
6. Está agora ligado à sua rede sem fios local.

Nota: Certos Modems/Routers Wi-Fi necessitam de parâmetros específicos, como para ligação de dispositivos adicionais. Consulte por favor o manual de instruções para mais detalhes.

Partilha de rede

Este menu permite ao utilizador configurar o acesso e a navegação a partir das pastas SMB e NFS partilhadas na rede.

1) Pesquisa de redes partilhadas:

Permite-lhe procurar no Modo Samba (SMB) ou NFS através das pastas partilhadas do PC ou NAS disponíveis na rede.
Esta função é idêntica à “Pesquisa de rede” no Menu Principal ‘Source Media’ (media fonte)

1. Seleccione “Pesquisar”
   - Aceda à página ‘Quota de rede’ das pastas partilhadas SMB e NFS.
   - Seleccione um volume e pesquise as pastas partilhadas

2) Adicionar pastas partilhadas à Rede:

Permite a adição de pastas partilhadas Samba (SMB) ou NFS a partir do PC ou NAS localizado na rede.

1. Seleccione “Adicionar”
   - Aceda à página de configuração da pasta partilhada SMB e NFS

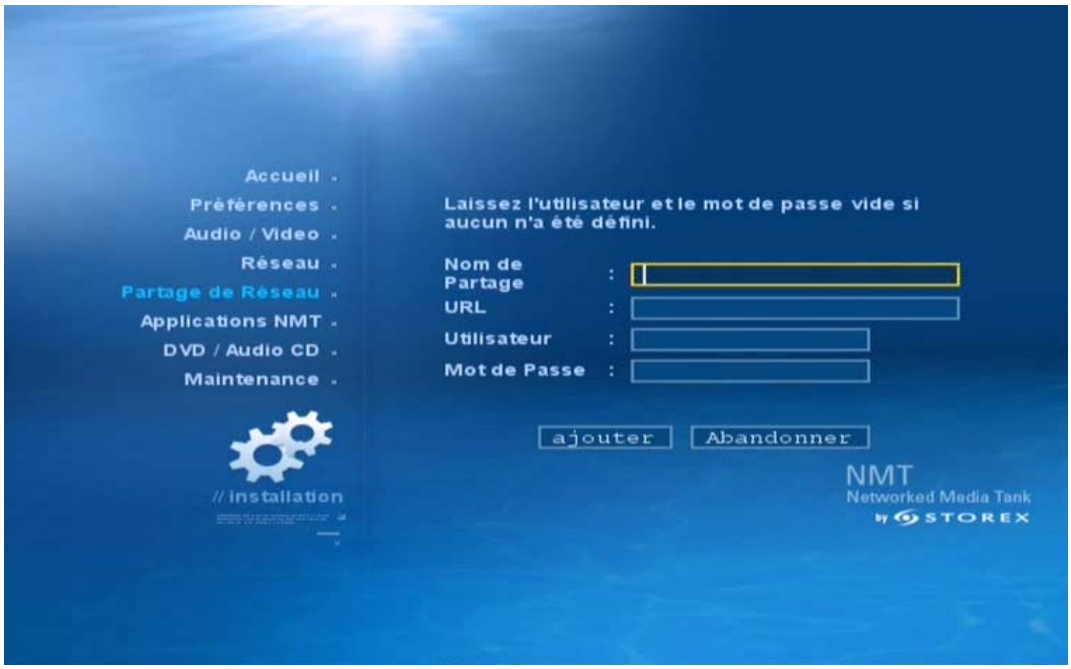

2. Introduza a informação relevante para a configuração da Pasta Partilhada que deseja aceder na sua rede :

   - Introduza no Nome da Quota de sua escolha

   - Introduza o endereço URL

     Formatos de endereço URL suportados pela Rede partilhada SMB e NFS
     SMB –smb://<ip address>/dir

     Os endereços NFS têm de ser configurados manualmente
     NFS –nfs://<ip address>/dir

     NFS –nfs-tcp://<ip address>/dir (Utiliza o protocolo TCP em vez de UDP)

   - Escolha o Nome de utilizador e a palavra-chave

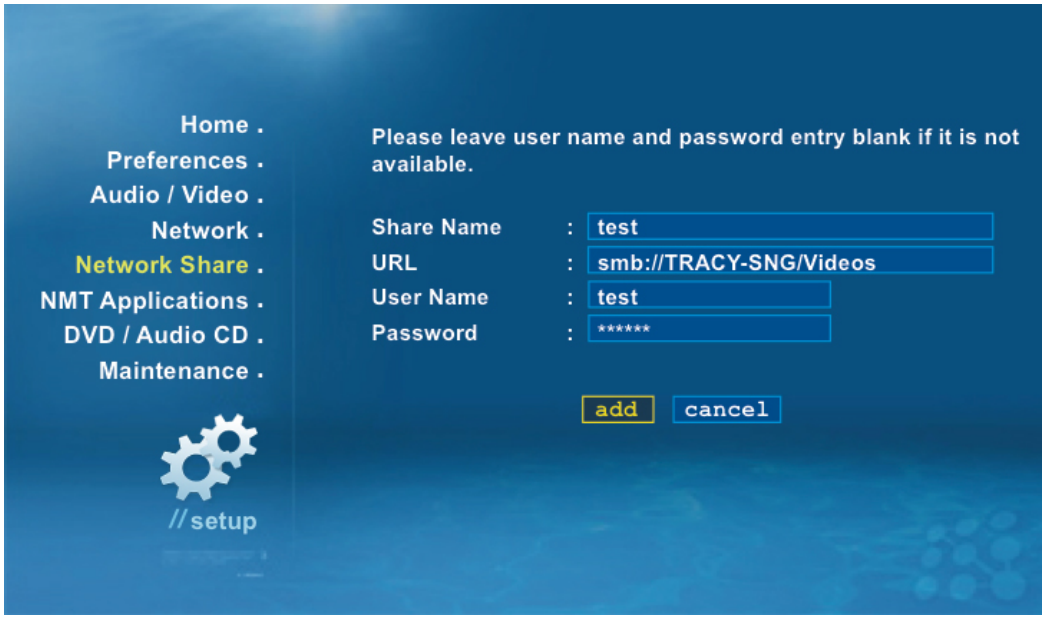

3. Guarde a sua configuração ao carregar no botão “Add” (Adicionar).
   - Pode agora pesquisar as pastas partilhadas SMB e NFS na rede graças à função “Pesquisa de Rede” a partir do Menu Principal ‘Media fonte’

Aplicações NMT

Estas funções permitem ao AivX-391NMT trabalhar como um **NAS** verdadeiro, com serviços idênticos.

Para isto, os itens seguintes são absolutamente necessários:

1) – Usar um cartucho HMS multimédia (Disco rígido interno) no reprodutor

2) – Ter instalado a camada de software ‘Aplicações NMT’

3) – Ter activado os seus serviços para poder aceder à rede pelo software. (Todas activas por defeito)

- Cliente UPnP AV (Plug and Play universal – Vídeo Áudio):
Protocolo que permite ao utilizador ligar facilmente todos os tipos de dispositivos compatíveis com esta mesma norma e para simplificar esta implementação de redes domésticas para partilha de ficheiros multimédia, comunicações, entretenimento… distribuído por servidores UPnP como Windows Media Connect (WMC) da Microsoft, MyiHome, TVersity ou o nosso próprio software DMS (Servidor de Media Digital).

- Servidor UPnP:
Servidor para ficheiros Multimédia no modo UPnP, idêntico a WMC (Windows Media Connect)

- Servidor MyiHome
Servidor para ficheiros Multimédia no modo HTML para Leitores compatíveis NMT (Network Media Tank). Apresentação e Utilização idêntica ao software PC MyiHome.

- Servidor FTP
Protocolo de Transferência de Ficheiros de acesso remoto e local através da Internet.

- Servidor Samba
Ficheiros de servidor de 'Pesquisa SMB' compatível com Windows (Através dos favoritos da rede), protocolo WFW (Windows for Workgroups)

- Servidor NFS
Sistema de ficheiros de rede (NFS) permitindo partilha numa rede Linux em TCP/IP.

- Cliente Torrent
Permite o descarregamento P2P no modo Autónomo para todos os tipos de ficheiro. Partilháveis e geridos local ou remotamente pela Internet.

- Cliente Usenet
Protocolo que permite o descarregamento de Newsgroup, baseados na aplicação 'NZBget'

Configuração detalhada – Servidor Samba

Esta função permite a qualquer computador ligado à rede aceder localmente ao disco interno do AivX-391NMT como uma partilha SMB (Samba).

Configuração de PC Windows (XP e 7):

Aponte o endereço IP e MAC do seu AivX-391NMT a partir do Menu 'Rede'.

Dois métodos permitem o acesso à Unidade partilhada SMB a partir de um PC com Windows ligado à rede local.

1) Explorador Windows (Janela temporária)

a) Na barra de tarefas, seleccione "Iniciar", e de seguida "Executar",

b) Introduza o endereço IP ou o Nome 'STOREX' partilhado do seu leitor, precedido por "\\", como de seguida:
\\192.168.x.x, \\STOREX e de seguida pressione "ENTER"

C) No menu de identificação de rede, introduza o Nome de utilizador ='**nmt**' e a Palavra-chave = '**1234**' (Padrão)

d) Seleccione "Lembrar a minha palavra-chave" para ligações "automáticas" subsequentes

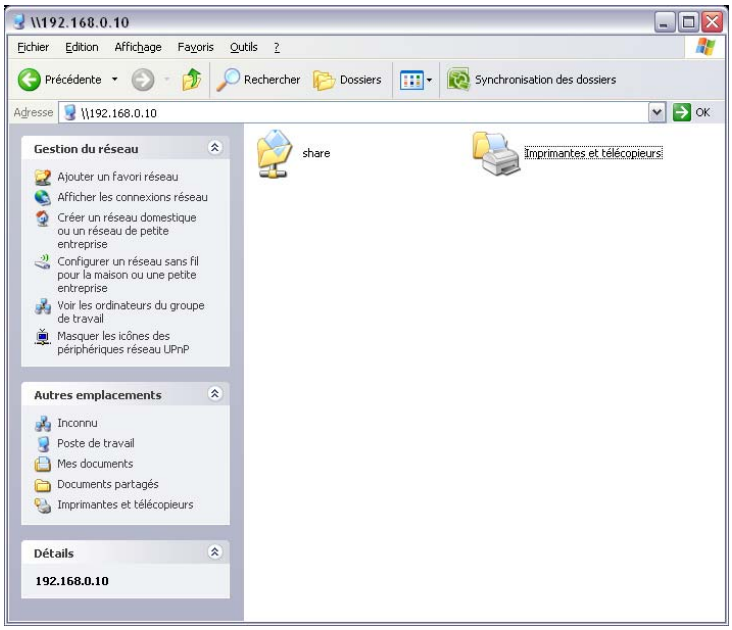

e) Valide ao clicar em “OK” para aceder à quota SMB a partir do disco interno

2) Adicionar um Leitor de rede à ‘Estação de trabalho’ (Permanente, depois de reinício do PC)

a) Seleccione o ícone “Favourite Network” (rede favorita), e de seguida clique e escolha “Connect to a network reader” (ligar a um leitor de rede).

b) Escolha uma letra (Exemplo **Z:**) que representa a pasta partilhada SMB

C) Introduza o endereço IP ou o Nome ‘STOREX’ partilhado do seu leitor, precedido por “\\”, como de seguida:
\\192.168.x.x, \\STOREX\share e de seguida pressione "ENTER"

d) Seleccione “Connect to this network on start up” (ligar a esta rede no arranque) quando o sistema for reiniciado.

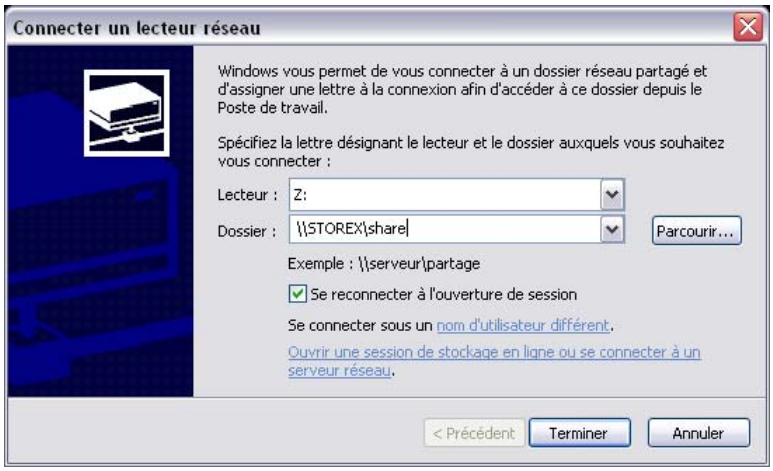
Connecter un lecteur réseau
Windows vous permet de vous connecter à un dossier réseau partagé et d'assigner une lettre à la connexion afin d'accéder à ce dossier depuis le Poste de travail.
Spécifiez la lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter :
Lecteur : Z:
Dossier : \\STOREX\share
Parcourir...
Exemple : \\serveur\partage
Se reconnecter à l'ouverture de session
Se connecter sous un nom d'utilisateur différent.
Ouvrir une session de stockage en ligne ou se connecter à un serveur réseau.
< Précédent
Terminer
Annuler

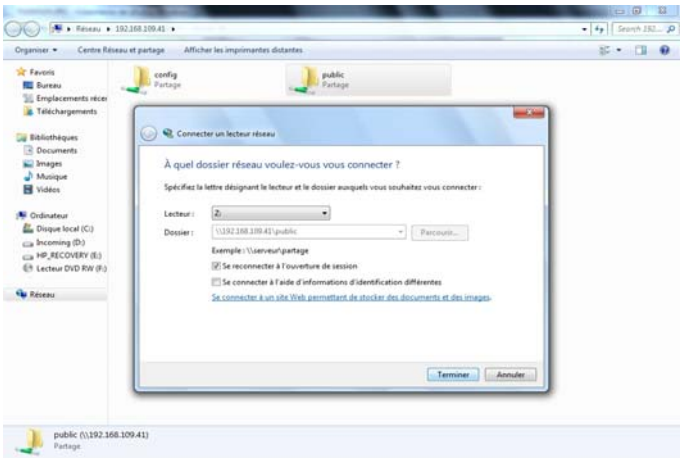

e) Valide ao clicar em “Finish” para aceder à quota SMB a partir do disco rígido interno.

Configuração detalhada – Servidor FTP

Esta função permite que um computador remoto (externo à sua rede local), equipado com um programa ‘Cliente FTP’ possa aceder facilmente local e remotamente ao disco rígido interno do AivX391NMT.

Siga por favor estes passos de configuração diferente para o Cliente FTP do seu PC para acesso através da Internet.

a) Configure o endereço IP e o FTP remoto:
Para uma ligação atrás de um Router (xBox), defina por favor o endereço IP e Porto (Entrada/Saída) para permitir que a ligação se efectue. O servidor FTP funciona por defeito no porto 21.

b) Introduza o Nome de utilizador = ‘**ftpuser**’ e a palavra-chave = ‘**1234**’ (Defeito)

Nota: O ‘Nome de utilizador’ do FTP não pode ser configurado, mas a ‘Palavra-chave’ pode através do servidor SMB, que ambos partilham.

Configuração detalhada – Servidor NFS

Esta função (como a anterior) permite a um computador remoto aceder ao disco rígido local do AivX-391NMT como partilha NFS.

Siga por favor estas instruções diferentes de utilização:

O caminho do servidor NFS é " Adresse IP AivX-391NMT:/share"

Nota: O servidor NFS não tem acesso protegido por palavra-chave.

Configuração detalhada – Servidores e Cliente Multimédia

Este capítulo foca em particular os detalhes dos diferentes Servidores Multimédia disponíveis no AivX-391NMT

1) Cliente UPNP AV

O AivX-391NMT detecta automaticamente no arranque (sem qualquer configuração necessária) qualquer tipo de Servidor compatível multimédia UPNP-AV ou DLNA e acessível, menu 'Média fonte'.

Alguns servidores necessitam de autorização de acesso (configurado no servidor), como o WMC (Windows Media Connect) / WMP-NSS descrito abaixo.

2) Windows Media Player, serviço de partilha de rede (WMP-NSS)

Este serviço deve ser autorizado a partir da aplicação para activar a partilha Multimédia com o AivX391-NMT. Seleccione por favor as opções seguintes no menu:

Ferramentas→ Opções→ Biblioteca→ Configure a partilha

a) Seleccione uma frame a partir da lista dos dispositivos detectados.

b) Carregue com o botão direito em "Properties" (Propriedades) para ver os detalhes de cada dispositivo.

c) Encontre o dispositivo que corresponde ao endereço MAC do seu AivX-391NMT, e de seguida seleccione "Authorise" (Autorizar).

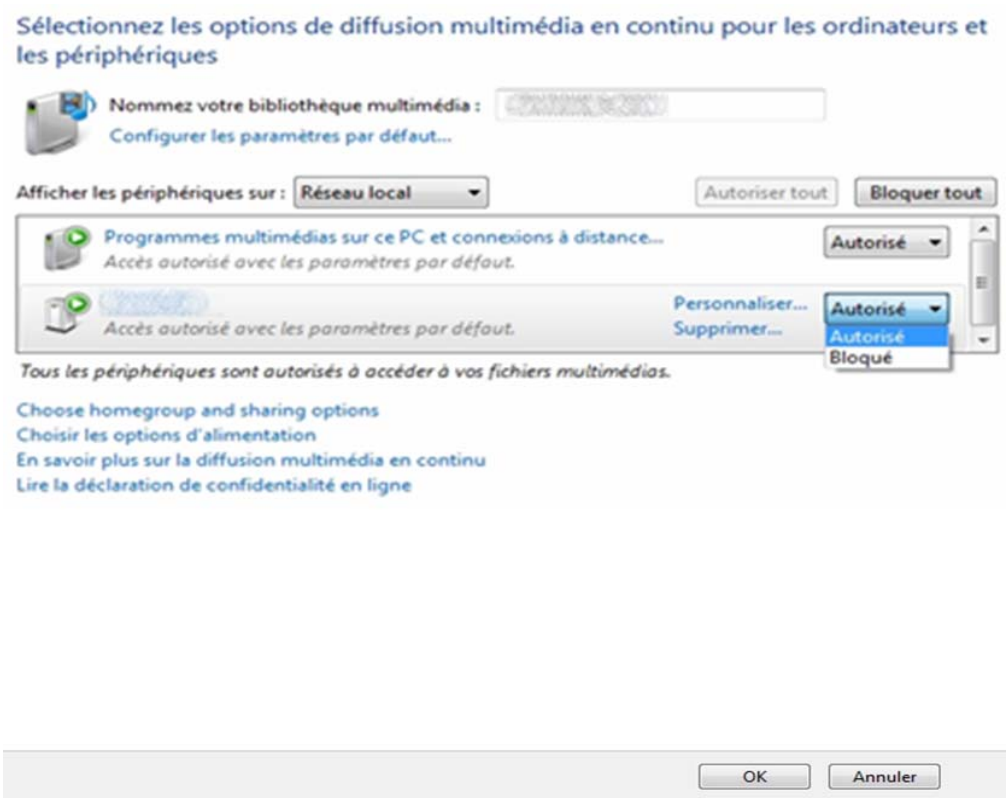
Sélectionnez les options de diffusion multimédia en continu pour les ordinateurs et les périphériques
Nommez votre bibliothèque multimédia :
Configurer les paramètres par défaut...
Afficher les périphériques sur : Réseau local
Autoriser tout
Bloquer tout
Programmes multimédias sur ce PC et connexions à distance...
Accès autorisé avec les paramètres par défaut.
Autorisé
Accès autorisé avec les paramètres par défaut.
Personnaliser...
Supprimer...
Autorisé
Autorisé
Bloqué
Tous les périphériques sont autorisés à accéder à vos fichiers multimédias.
Choose homegroup and sharing options
Choisir les options d'alimentation
En savoir plus sur la diffusion multimédia en continu
Lire la déclaration de confidentialité en ligne
OK
Annuler

3) Servidor HTML-CE da Syabas

O Editor do sistema operativo do NMT AivX-391NMT (Tanque Média de rede), 'Syabas', também fornece o seu próprio 'MyiHome' Multimédia baseado numa configuração HTML.

Permite a qualquer computador partilhar todos os conteúdos Multimédia da rede, seja qual for o SO (Sistema Operativo) usado, como 'Windows / Mac OS / Linux'.

Apenas necessita de instalar este software, que pode ser descarregado a partir desta ligação:

http://www.networkmediatank.com/download/myihome.html

Uma vez instalada no computador, o servidor é automaticamente detectado pelo AivX391NMT e adicionado à lista de media disponível no menu 'Media fonte'.

4) Terceira parte baseada em aplicações de Servidor de Desenvolvimento e HTML

Existem muitos outras opções de software de Servidor Multimédia de outras empresas Open-Source compatíveis com o seu AivX-391NMT.

Aqui tem alguns exemplos populares para NMT:

SwissCenter: (http://www.swisscenter.co.uk)

Link : (http://www.lundman.net/wiki/index.php/Llink)

WizD para NMT: (http://jhue.users.sonic.net)

Graças ao apoio de inúmeros programadores de software na comunidade de utilizadores, existem inúmeras aplicações (Plugin) que melhoram as funcionalidades e tornam o AivX-391NMT mais fácil de usar…

5) Servidor MyiHome UPnP-AV

Este servidor UPnP-AV para NMT permite que conteúdo multimédia diferente no disco rígido interno do AivX-391NMT seja difundido na rede.
Pode ser detectado por todas as frames DLNA/UPnP-AV ligado à rede local.

O nome do servidor é exibido como "<Hostname> : UPnP AV Server" no menu 'Média fonte'
Pode verificar o estado do Serviço através de Configuração de Menu → Servidor Média

6) Servidor HTML-CE Lite MyiHome

Isto é um Servidor Multimédia dedicado de HTML baseado em NMT. Permite que diferentes conteúdos multimédia a partir do disco interno do AivX-391NMT sejam difundidos na rede e oferece possibilidades e funções amplamente comparadas com a versão mencionada acima…
Pode ser detectado e é compatível com qualquer outro leitor Multimédia NMT, como outro AivX-391-NMT.
Também pode ser acedido a partir de um computador através do navegador Web no endereço seguinte :
http://<Adresse IP AivX-391NMT>:8088/

O nome do servidor é exibido como "<Hostname> myihome" no menu 'Media fonte'.
Pode verificar o estado do Serviço através de Configuração de Menu → Servidor Média

Torrent

'BitTorrent' é um serviço que permite descarregamentos 'P2P' directamente para o disco rígido interno AivX-391NMT de qualquer Multimédia ou outro conteúdo através da rede local e sem um computador dedicado.

Existem duas formas diferentes de gerir esta função 'Torrent':

1) Instruções para uso através da TV :

a) Seleccione "Web Services" (Serviços Web) e de seguida 'Torrent' para aceder ao Menu Principal para o gestor 'Torrent' :

Pode ajustar as suas definições diferentes (Consulte abaixo, capítulo 2, navegador WEB)

b) Para adicionar descarregamentos de ficheiros :

1-Coloque as ligações 'Torrent' num USB externo e ligue-o a uma porta anfitriã USB,

2 – Na página principal 'Média fonte', seleccione o USB externo ligado,

3 – Na página de selecção de tipo de média, seleccione o 4º ícone 'Ficheiro',

4 – Localize e seleccione o ficheiro Torrente a ser descarregado ao carregar em "Enter" e na janela de confirmação, seleccione "Yes" (sim).

5 – A janela de "Descarregamento" abaixo aparece na sua TV:

// Torrent
Free space:34.0GB Used:0%
Refresh
delete
start
stop
CYBORG - – Jamendo - MP3 VBR 192k - 2007.10.15 [www.jamendo.com] (20.78M)
Downloading
Downloaded 0.00M(0.0%)
Speed: 0.00KB/s Up
E.M.I.T.R - Colours - Jamendo - MP3 VBR 192k - 2007.10.15 [www.jamendo.com] (63.72M)
Downloading
Downloaded 0.00M(0.0%)
Speed: 0.00KB/s Up
Zzjmc - I Smoked The Fitted Carpet (2007) - Jamendo - MP3 VBR 192k - 2007.10.15 [www.jamendo.com] (75.44M)
Downloading
Downloaded 0.00M(0.0%)
Speed: 0.00KB/s Up
either ashe - everywhere is nowhere - Jamendo - MP3 VBR 192k - 2007.10.15 [www.jamendo.com] (65.89M)
Downloading
Downloaded 0.00M(0.0%)
Speed: 0.00KB/s Up
1- 4/ 4 items

- Se o descarregamento não se iniciar automaticamente: Carregue em "Refresh" (Actualizar), e depois em "Start" (Iniciar).
- Se o descarregamento não se iniciar mesmo assim, verifique a sua ligação à rede.

2) Instruções para uso através do navegador WEB:

Pode também aceder ao Menu Principal a partir do gestor 'Torrent' com a ajuda de um Navegador através desta ligação:

http://<Adresse IP AivX-391NMT>:8883/torrent/bt.cgi

Ou através do menu de Redes Favoritas → Ícone STOREX (myiHome Lite)



a) Pode ajustar as configurações seguintes aqui:

- Configure os slots de tempo e os parâmetros de descarregamento
- Programe os descarregamentos
- Adicione, Apague, Transfira descarregamentos
- Configure o porto
- Configure as velocidades de Descarregamento máx e transferência max
- Pare o descarregamento
- Apague o descarregamento
- Aceda a informação de descarregamento detalhada
- E muito mais…

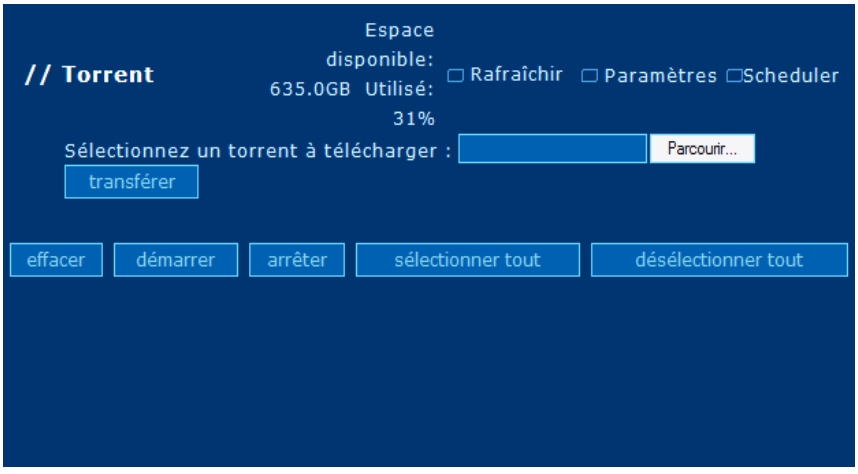

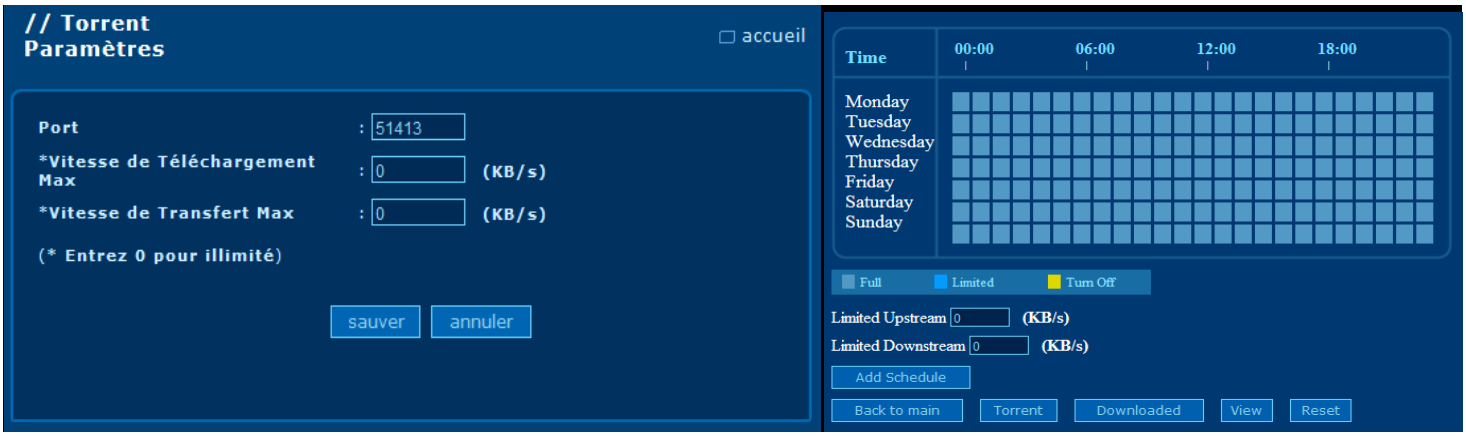

b) Pode adicionar os seus ficheiros descarregados:

1 – Com a ajuda do menu “Search” (pesquisa), localize e seleccione o ficheiro Torrent a ser descarregado

2 – A janela de “Descarregamento” abaixo será exibida no Navegador:

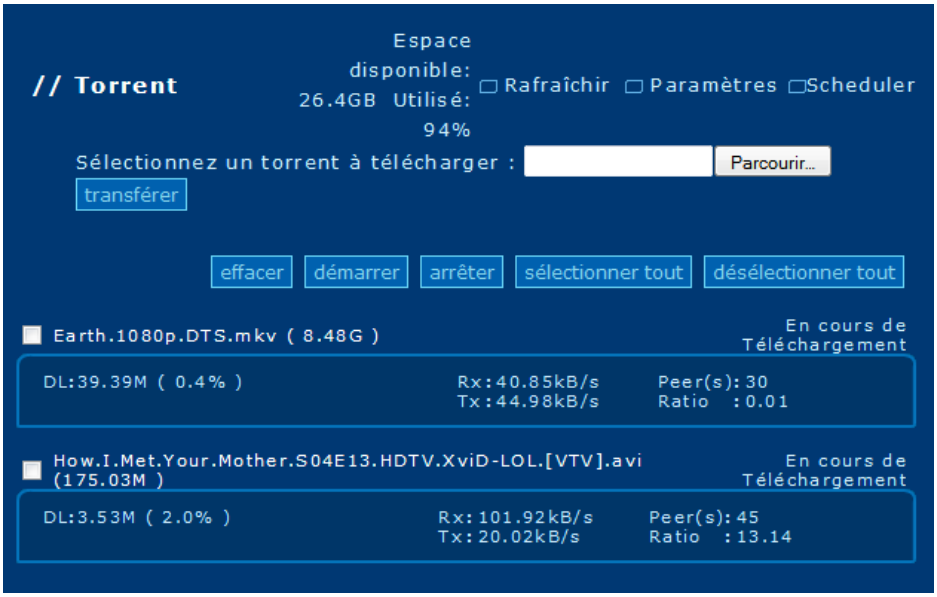

c) Pode também usar ‘P2P’ para gerir os seus descarregamentos através do seu navegador, outro cliente de Transmissão NMT BitTorrent (Open-Source) especialmente optimizado para o seu sistema através desta ligação:

http://<Adresse IP AivX-391NMT>:8077

Introduza o Nome de utilizador = ‘**nmt**’ e a palavra-chave = ‘**1234**’ (Padrão)

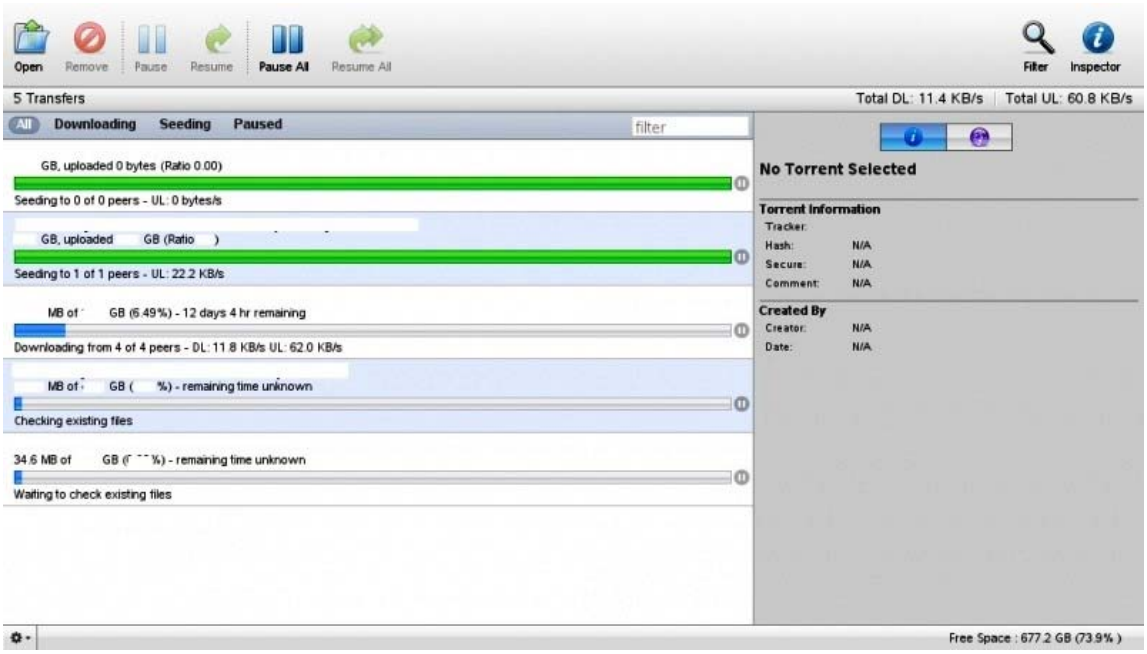

Cliente Usenet

Isto é um serviço que permite descarregamentos efectuados a partir de 'NewsGroup' directamente para o disco rígido interno AivX-391NMT de qualquer conteúdo Multimédia, ou outro, através da rede local e sem um computador dedicado.

Instruções para uso através do navegador WEB:
Pode também aceder ao Menu Principal a partir do gestor 'Usenet' com a ajuda de um Navegador através desta ligação:
http://<Adresse IP AivX-391NMT>:8066
Introduza o Nome de utilizador = '**nmt**' e a palavra-chave = '**1234**' (Padrão)

DVD / Áudio CD

Este menu active as opções DVD/CD a serem configuradas, e a reprodução é compatível com DVDs CSS não protegidos.

- O nível de protecção de controlo parental com as configurações: Desactivado (por defeito) ou o valor entre 1 e 8,

- Reprodução automática de DVD/CDs: Desactivada (por defeito)

- O idioma áudio usado: Inglês (por defeito), Francês, Alemão e Espanhol são também suportados.

- Idioma da legenda: Nenhum (por defeito), Francês, Inglês, Alemão e Espanhol são também suportados. As fontes são geridas por vector, que permite uma exibição perfeita.

- Correcção da palavra-chave do DVD

Manutenção

Este menu permite a gestão do firmware assim como as aplicações NMT e a reposição do AivX-391NMT.

1) Informação das versões

- Versão Firmware actual e Kernel usado
- Versão do pacote de aplicações NMT

2) Verificação de actualizações de Firmware

Existem duas formas de actualização de firmware Aivx-391NTM:

a) Actualização directa através da Internet.

1 – Seleccione a Configuração de Menus → Manutenção → Verifique actualizações de firmware,

2 – Verificação online e comparação das versões,

3 – Caso exista uma nova versão, descarregamento e gravação automática do novo Firmware,

4 – Actualização segura e verificação CRC do ficheiro

5 – Aguarde que a actualização termine de '0 a 100%', sem mexer no produto.
Não desligue a máquina em circunstância alguma, pois corre o risco de danos irreversíveis e perca da Garantia.

6 – Na fase final, o sistema NMT será automaticamente reiniciado; o seu AivX-391NMT está pronto.

b) Actualização por USB

Verifique regularmente a nossa página: www.storex.eu – secção "Download & Support" para obter a informação actualizada das novas actualizações disponíveis para o AivX-391NMT.

1 – Descarregue os ficheiros actualizados da nossa página.

2 – Copie estes 2 ficheiros para um dispositivo USB à sua escolha (Pen / Disco etc.):
'xx-xx-xxxxxx-xx-STX-xxx-xxx.bin' & 'usbupdate.html'

3 – Ligue o dispositivo USB a uma das duas portas anfitriãs USB do AivX-391NMT,

4 – Verifique que é bem reconhecido com a exibição da seguinte mensagem: 'Dispositivo USB ligado',

5 – Seleccione 'Média Fonte' para abrir o Menu Principal,

6 – Seleccione o dispositivo USB ligado 'USB_DRIVExxx',

7 – Na página de selecção de tipo de média, seleccione o 4º ícone 'Ficheiro',

8 – Localize e seleccione o ficheiro 'usbupdate.html', e pressione "Enter",

9 – Na página de abertura, seleccione a ligação HTML que irá lançar o processo de Actualização,

10 – Actualização segura e verificação CRC do ficheiro

11 – Aguarde que a actualização termine de '0 a 100%', sem mexer no produto.
Não desligue a máquina em circunstância alguma, pois corre o risco de danos irreversíveis e perca da Garantia.

12 – Na fase final, o sistema NMT será automaticamente reiniciado; o seu AivX-391NMT está pronto.

3) Assistente de configuração do NMT

Para instalar as aplicações NMT, necessita de ter um "cartucho multimédia HMS" formatado em EXT3 de Linux instalado no seu AivX-391NMT.

a) Instalação de aplicações NMT directamente da Internet.

1 – Seleccione a Configuração de Menus → Manutenção → assistente de configuração NMT,

2 – Escolha entre uma “Nova instalação“ ou “Instalação padrão“, instalação / reinstalação das aplicações NMT com perdas de dados no disco rígido.

3 – No caso de uma 'Nova instalação’, seleccione o disco que irá suportar as aplicações NMT,

4 – Escolha ‘EXT3’ como o tipo de formato e aceite o aviso que irá destruir todos os dados no disco rígido interno.

5 – Escolha a localização para o ficheiro de descarregamento de ‘Aplicações NMT’: através da Internet

6 – Aguarde que o processo de formatação termine de '0 a 100%', sem mexer no produto.
Em circunstância alguma deverá o dispositivo ser desligado devido ao risco de surgirem problemas de incompatibilidade.

7 – Na fase final, o sistema NMT será automaticamente reiniciado; o seu AivX-391NMT está pronto.

8 – Efectue uma ‘Reposição do sistema’: Seleccione Configuração de menus→ Manutenção→ Retornar às definições de Fábrica

b) Instalação de aplicação NMT por USB

Verifique regularmente a nossa página: www.storex.eu – secção “Download & Support” para obter a informação actualizada das novas actualizações disponíveis para o AivX-391NMT.

1 – Descarregue os ficheiros actualizados das aplicações NMT da nossa página.

2 – Copie o ficheiro para um dispositivo USB à sua escolha (Pen / Disco etc.): ‘syb8634.bin’

3 – Ligue o dispositivo USB a uma das duas portas anfitriãs USB do AivX-391NMT,

4 – Verifique que é bem reconhecido com a exibição da seguinte mensagem: ‘Dispositivo USB ligado’,

5 – Seleccione a Configuração de Menus → Manutenção → assistente de configuração NMT,

6 – Escolha entre uma “Nova instalação“ ou “Instalação padrão“, instalação / reinstalação das aplicações NMT sem quaisquer perdas de dados no disco rígido.

7 – No caso de uma 'Nova instalação’, seleccione o disco que irá suportar as aplicações NMT,

8 – Escolha ‘EXT3’ como o tipo de formato e aceite o aviso que irá destruir todos os dados no disco rígido interno.

9 – Escolha a localização para o ficheiro de descarregamento de ‘Aplicações NMT’: através de USB.

10 – Aguarde que o processo de formatação termine de '0 a 100%', sem mexer no produto.

Em circunstância alguma deverá o dispositivo ser desligado devido ao risco de surgirem problemas de incompatibilidade.

11 – Na fase final, o sistema NMT será automaticamente reiniciado; o seu AivX-391NMT está pronto.

12 – Efectue uma 'Reposição do sistema': Seleccione Configuração de menus→ Manutenção→ Retornar às definições de Fábrica

// Assistant d'installation NMT
Cette procédure d'installation va installer les applications Networked Media Tank (NMT) suivantes:
[Samba Server]
[Torrent Server]
[UPnP AV Server]
[myiHome Server]
Sélectionnez l'option désirée.
Installation par défaut (Installe les applications NMT sans effacer les données m édia)
Nouvelle installation (Reformatte le disque dur et installe les applications NMT)
suivant
annuler

LIGAÇÃO AO PC

Pode usar o seu AivX-391NMT como um Ext3 externo, ou um possível disco rígido formatado em NTFS, directamente no seu PC através da porta Escravo USB 2 (Porta 'PC USB', alta velocidade, ~26Mo/s) para transferir todos os seus ficheiros Multimédia muito mais rapidamente através da rede local (~4Mo/s).

Nota: O Windows não é compatível com partições Linux (Ext3 ou Ext2) do disco rígido do AivX-391NMT. De forma a acede-la a partir do seu PC, deverá ter instalado uma peça de software complementar, "Ext21FS" (freeware) que permite a compatibilidade para acesso de Leitura/Escrita.

Modo de cliente USB2 – EXT3

Como posso aceder ao disco rígido formatado em Ext3 interno do meu AivX-391NMT a partir do meu PC através do Windows?

1 – Ligue o cabo USB2 (fornecido) à porta 'USB PC' do AivX-391NMT e à porta USB2 do seu PC

2 – Descarregue a ferramenta "Ext2IFS_1_11a.exe " a partir deste endereço: http://www.fs-driver.org/download.html

3 – Instale a ferramenta no seu PC configurando as definições padrão como:
"Opção de Apenas Leitura", "Codificação UTF-8", "Característica de Ficheiro Grande", não seleccione nada e carregue no botão "Next (seguinte)".

4 – Caso a sua firewall o avise, autorize o carregamento deste software.

5 – No menu "Letras de unidade", seleccione uma letra '.' atribuída ao disco rígido do AivX-391NMT, e carregue em "Seguinte"
Para mais informações sobre as configurações: http://www.fs-driver.org/screenshots.html

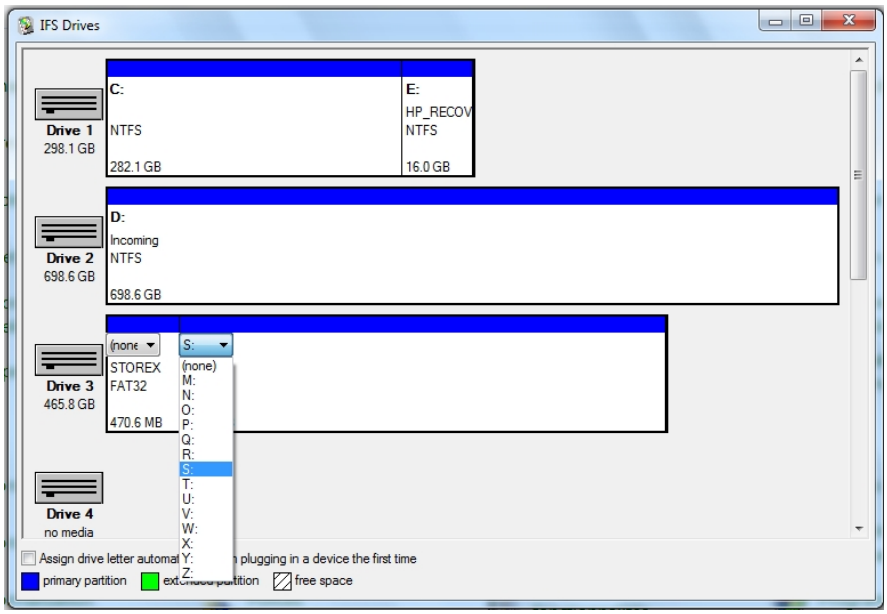

6 – A ferramenta foi instalada uma vez que chegue ao menu “Finish (Terminar)”.
Para mais informação sobre o uso: http://www.fs-driver.org/index.html

7 – Pode também ir ao Painel de Controlo ao ícone de “Itens do Painel de Controlo dos Drivers IFS”.
Carregue com um clique duplo para mostrar este menu e ficar disponível para atribuição de uma letra ‘.’ no HDD do AivX-391NMT.

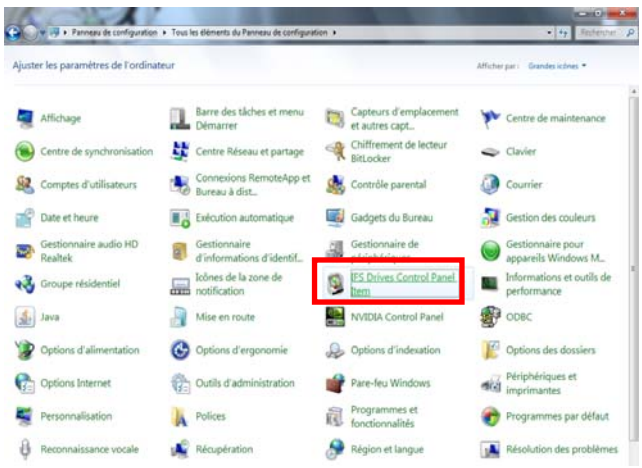

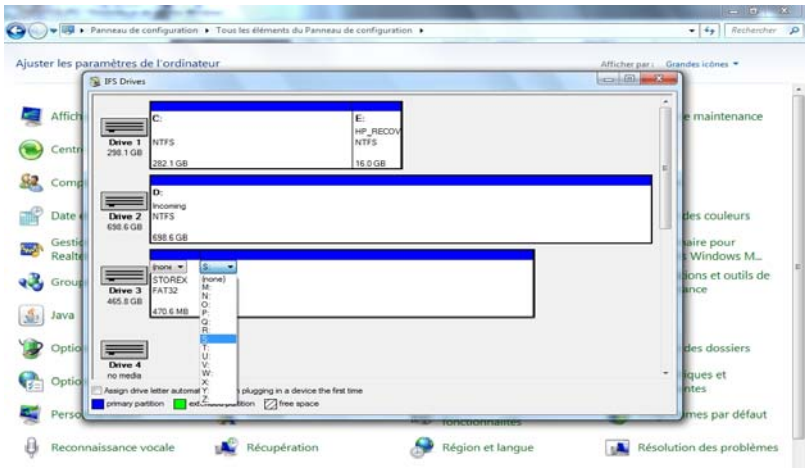

O disco rígido do AivX391NMT deverá agora aparecer no explorador de ficheiros do seu PC com a letra ‘.’ que escolher. Se isto não for o caso, reinicie o seu computador.

8 – Pode agora transferir e organizar todos os Ficheiros e Pastas Multimédia que desejar. O seu AivX-391NMT irá reconhecê-los automaticamente quando pesquisa pelo disco.

Modo de cliente USB2 – NTFS

Como é que formato o disco rígido interno do meu AivX-391NMT em NTFS a partir do meu PC através do Windows?

1 – Ligue o cabo USB2 (fornecido) à porta ‘USB PC’ do AivX-391NMT e à porta USB2 do seu PC

2 – A partir do Windows, clique em “O meu computador” e clique no botão direito do seu rato e seleccione "Manage"(Gerir).

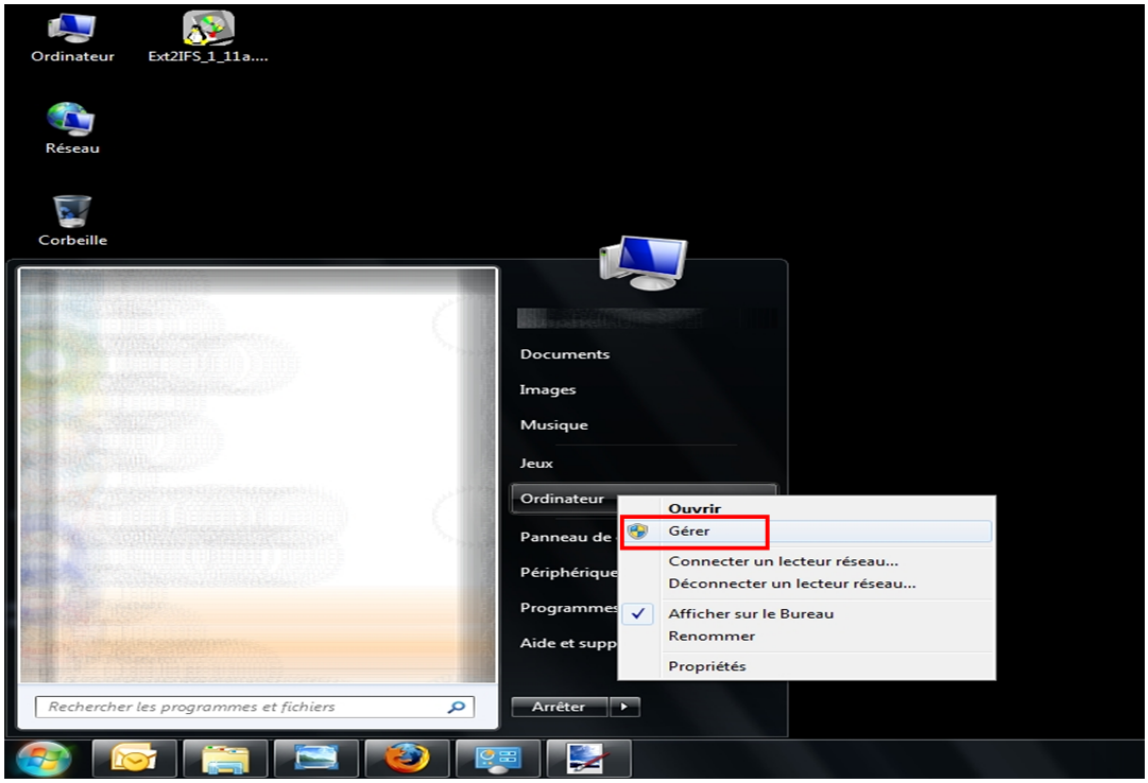

3 – Abra o menu "Disk Management" (Gestão de disco) e crie um volume simples novo

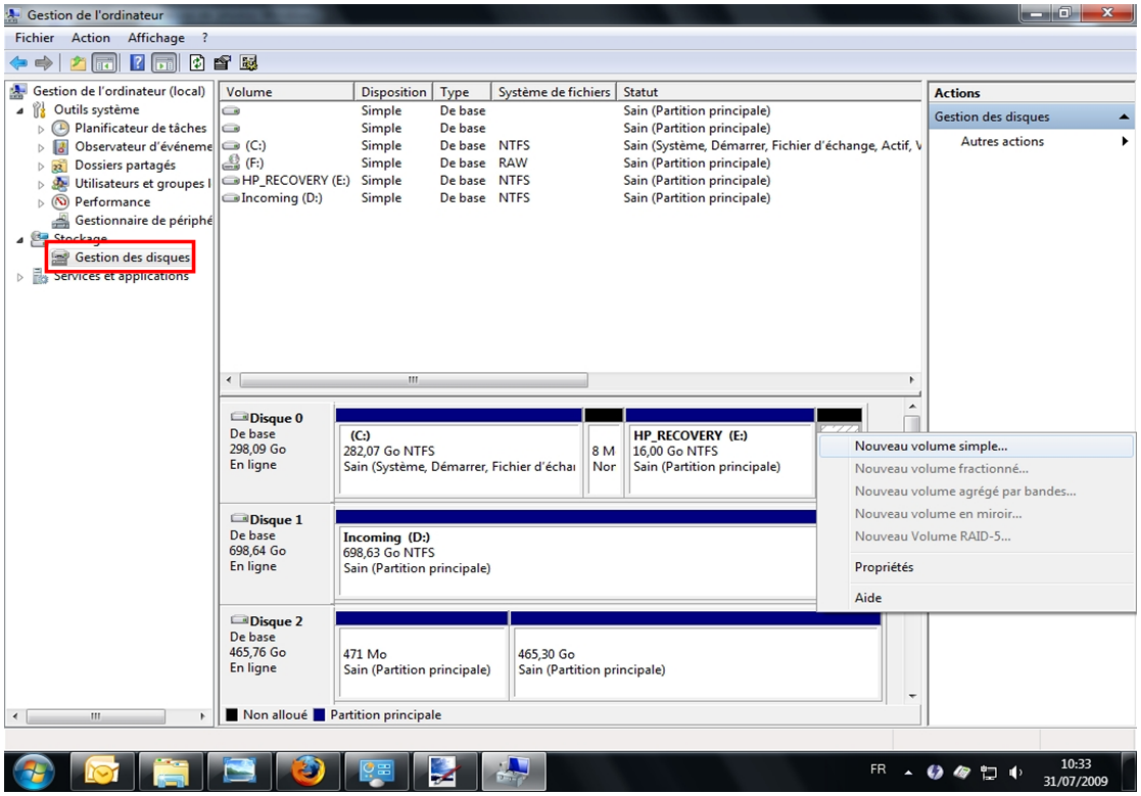

4 – Formate o novo volume em NTFS (seleccione a caixa "Quick Format" (Formatação Rápida)).

5 – Pode agora transferir e organizar todos os seus Ficheiros e Pastas Multimédia como deseja, sem necessidade de um controlo adicional para reconhecimento do seu disco rígido do AivX-391NMT.

Nota: As aplicações NMT não são compatíveis e apenas podem ser instaladas com uma partição Linux (Ext3)

Características detalhadas:

CHIPSET

Tipo	Sigma Designs SMP8635

DISCO RÍGIDO

Tipo	3.5” SATA em cartucho removível
Capacidade	500 MB a 2 TB

VÍDEO:

Formatos	MPEG1/2/4 Elementar (M1V, M2V, M4V) MPEG1/2 PS (M2P, MPG) MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS) Matroska (MKV) MOV (H.264), MP4, RMP4 AVI, ASF, WMV VOB **codecs:** H.264 & X.264, WMV9, DIVX & XVID SD/HD, MPEG-1, MPEG-2, MP@HL, MPEG-4.2, ASP@L5, 720p, 1-point GMC, MP@HL, BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1, VC-1, MP@HL, AP@L3

ÁUDIO:

Som multi-canal e Formatos	AAC, M4A, MPEG áudio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA Dolby True HD & Dolby Digital Plus (Bistream via HDMI 1.3) **codecs:** AC3, WMA, WMA Pro, AAC, MP1, MP2, MP3, LPCM, FLAC, OGG Vorbis

IMAGEM

Formatos	JPEG, BMP, PNG, GIF

LEGENDAS

Tipos	SRT, SMI, SUB, SSA

LIGAÇÕES

Saídas de vídeo	HDMI v1.3a Full HD 1080p, Componentes Video YUV (1080p), S-Video e Video composto.
Saídas de áudio	Estéreo analógico RCA, S/PDIF: Óptico e Digital
USB	1x USB Escravo, 2x USB 2.0 Anfitrião
Leitores de cartão	3 em 1 compatíveis (SD/SDHC/MMC),
Conectividade de rede	Porta RJ45 – Ethernet 10/100

OUTROS

Potência	12V CC, 3A - 220V
Dimensões	205 x 60 x 174 mm
Peso	1,2 Kg
Acessórios	Adaptador de potência, Controlo remoto, Cabos 1,3m e 1,5m HDMI e Vídeo composto, Cabo USB escravo, Cabo de rede, Guia de inicio rápido

PÁGINA STOREX

Na página STOREX irá encontrar a secção SUPPORT (APOIO) para cada produto STOREX. Entre no endereço www.storex.eu e seleccione o "**Multimedia Hard Disk**" (**Disco rígido Multimédia**), e depois AivX-319NMT. Conseguirá descarregar a última versão completa do manual de instruções e actualizações de software, e ler a secção de questões frequentes.

Antes de contactar a nossa equipa de apoio técnico ou a nossa equipa pós venda, verifique primeiro a secção "**Forum**" (**Fórum**) disponível a partir do separador "**Support**" da nossa página, porque os seus problemas e as suas soluções podem ter sido resolvidas anteriormente.

APOIO

Todos os pedidos devem ser enviados para o seguinte endereço de correio electrónico:

support.fr@storex.eu

Ou por telefone para:

França:	**01 55 85 82 00** (pelo custo de uma chamada local para Paris)
Bélgica:	**32-2-8889912** (support.be@storex.eu)
Espanha:	**34-91-1871608** (soporte.es@storex.eu)
Alemanha:	**49-30-89677804885** (support.de@storex.eu)
Suíça:	**41-22-5330153** (support.ch@storex.eu)
Todo o mundo:	**+339-72-39-29** (support.ww@storex.eu)
Outros países:	**33-9-7211-3929** (support@storex.eu)

De Segunda a Quinta 9:30am a 7:30pm

Sextas a partir das 9:30am até às 6:30pm

Estão disponíveis no endereço seguinte, o fórum Storex, informações, actualizações e suporte técnico:

www.storex.eu

CONDIÇÕES DA GARANTIA

O seu AIVX-391NMT tem uma garantia limitada de 1 ano.

A STOREX garante o seu AIVX-391NMT contra qualquer defeito de montagem ou fabrico. Esta garantia é apenas válida para o comprador inicial do AIVX-391NMT como utilizador final, e não é transferível caso a unidade seja novamente vendida. Esta garantia não cobre incompatibilidades detectadas pelo utilizador final com as recomendações da embalagem, ou quaisquer incompatibilidades geradas a partir de outro dispositivo ou software no computador ligado ao AIVX-391NMT.

Deve ser fornecida prova de compra à nossa equipa de serviço antes que a garantia STOREX possa ser usada.

A garantia não pode ser usada para quebras ou galhas devido ao uso que não cumpra as recomendações contidas neste manual de instruções, negligência, transformação, má instalação ou manuseamento duro, reparações ou modificações não autorizadas pela STOREX, testes inapropriados, acidentes ou factores externos, por exemplo, não exclusivamente, calor ou humidade excessivos, curto-circuito, ou instalação incorrecta ou desinstalação do AIVX-391NMT.

A obrigação contratual da STOREX é apenas para reparação ou substituição do produto com defeito. Em caso algum poderá a STOREX ser responsável por perda de dados, ou as suas consequências, como consequência de uma falha de funcionamento ou uma quebra do produto. Em caso algum, a responsabilidade financeira da STOREX irá ultrapassar o preço de compra do produto pelo cliente final.

Esta garantia para o seu AIVX-391NMT é assim definida neste documento e não pode ser modificada, reduzida ou estendida sem o consentimento escrito da STOREX e esta não pode ser responsável por qualquer conselho técnico ou serviço fornecido em relação ao seu AIVX-391NMT.

Não poderá transferir esta garantia.

Esta garantia apenas cobre o seu AIVX-391NMT e é regulada pela lei Francesa.

Nota: A STOREX™ reserva-se no direito de modificar este manual de instruções sem aviso prévio de acordo com alterações de produto. Descubra a versão final deste manual na nossa página: http://www.storex.eu

REGISTO DA GARANTIA

Convidamo-lo a registar a garantia do seu AIVX-391NMT na nossa Página no endereço:

http://garantie.storex.eu

Caso exista um defeito com o seu AivX-391NMT, contacte o seu pondo de venda para reparação ao abrigo da garantia ou envie o seu pedido por correio electrónico para o endereço seguinte:

support@storex.eu

Ou por telefone para:

França:	**01 55 85 82 00 (pelo custo de uma chamada local para Paris)**
Bélgica:	**32-2-8889912** (support.be@storex.eu)
Espanha:	**34-91-1871608** (soporte.es@storex.eu)
Alemanha:	**49-30-89677804885** (support.de@storex.eu)
Suíça:	**41-22-5330153** (support.ch@storex.eu)
Todo o mundo:	**+339-72-39-29 (**support.ww@storex.eu)
Outros países:	**33-9-7211-3929** (support@storex.eu)

De Segunda a Quinta das 9:30am às 7:30pm

Sexta a partir das 9:30am até às 6h30pm

Para mais detalhes, leia por favor a versão completa do manual do utilizador (disponível na nossa página):

http://www.storex.eu

SEGURANÇA - AMBIENTE

O seu produto STOREX foi testado e cumpre com os padrões EC activos na altura de marketing.

O seu produto STOREX foi testado e cumpre com as normas ambientais (RoHS) activos na altura de marketing.

No final de vida do produto, não o deite no lixo, mas devolva-o ao distribuidor que se assegurará que o produto é reciclado como lixo eléctrico.

AIVX-391NMT

www.storex.eu

© STOREX –2009

Todas as marcas registadas pelos seus respectivos proprietários.